


ШУЭОТ

РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ БАССЕЙНА

Руководство по эксплуатации

OSPREY 300 Pro
(HJ1103)

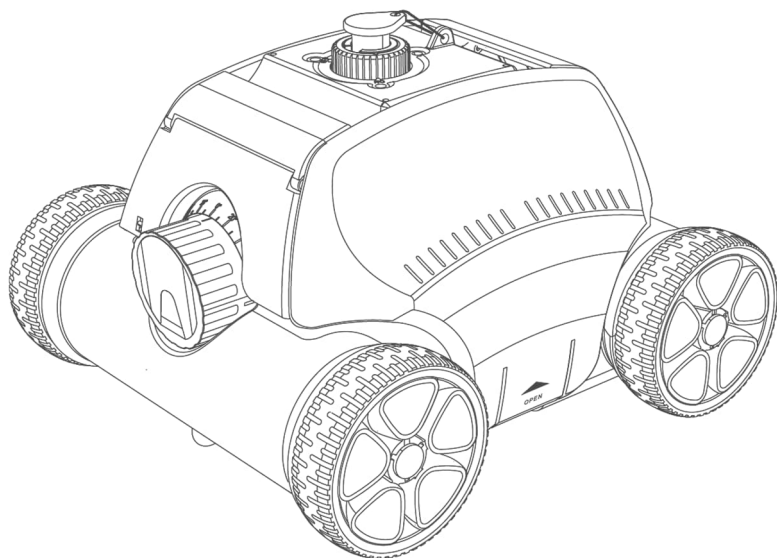

WYBOT

Благодарим вас за покупку робота-очистителя бассейна Wybot™. Перед началом эксплуатации нового робота-очистителя бассейна прочтите руководство полностью. Мы не несем ответственности за любые потери или травмы, вызванные неправильным использованием. Если у Вас возникли проблемы с продуктом Wybot™, обратитесь в нашу службу поддержки за помощью.

WYBOT™  winny®
Pool Cleaner

Оглавление

Важные меры безопасности	1
1. Введение	5
2. Комплектность.....	5
3. Схема изделия	6
4. Спецификация.....	7
5. Эксплуатация	9
6. Диагностика неисправностей	15
7. Гарантия	18



Важные меры безопасности

Прочтите все инструкции и соблюдайте их

1. Внимательно прочтите руководство и используйте очиститель в соответствии с ним. Мы не несем ответственности за любые потери или травмы, вызванные неправильным использованием.
2. Используйте только принадлежности, рекомендованные или продаваемые производителем.
3. Данная модель в основном применяется для бассейнов с плоским дном.
4. Не позволяйте детям кататься на очистителе или играть с ним как с игрушкой.
5. Используйте только оригинальное и разрешенное зарядное устройство.
6. Если кабель питания поврежден, его должен заменить сертифицированный специалист.
7. Не включайте очиститель, когда он находится вне воды.
8. Шнур питания при зарядке должен быть подключен к защищенной УЗО 30 мА и заземленной розетке.
9. Не используйте очиститель в бассейне, если в нем находятся люди.
10. Всегда чистите и мойте поддон фильтра после использования.
11. Выключайте очиститель во время обслуживания, очистки,

или когда он не используется.

12. Хранить очиститель следует в прохладном и проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
13. Во время зарядки очиститель следует держать в прохладном месте и ничем не накрывать, чтобы избежать повреждения внутренних электрических компонентов из-за перегрева.

14. Только специалисты могут разбирать герметичный комплект привода очистителя.
15. Не используйте очиститель при работающей фильтрации.
16. Для сохранения ресурса аккумулятора очиститель следует заряжать и разряжать каждые три месяца, если его необходимо хранить в течение длительного времени. Используйте только оригинальное и разрешенное зарядное устройство.
17. Не используйте и не храните очиститель вблизи источников тепла.

Сохраните данные инструкции

1. Введение

Робот-очиститель для бассейнов Osprey 300 Pro - это перезаряжаемое автоматическое устройство для очистки бассейнов нового типа, беспроводное и простое в использовании.

2. Комплектность


Номер	Название	Количество
1	Osprey 300 Pro	1 шт.
2	Зарядное устройство	1 шт.
3	Щетка	1 шт.
4	Буксировочный трос	1 шт.
5	Плавающая ручка	1 шт.
6	Руководство по эксплуатации	1 шт.
7	Краткое руководство	1 шт.

3. Схема изделия

Защитная крышка для
зарядного разъема



Качающаяся пластина

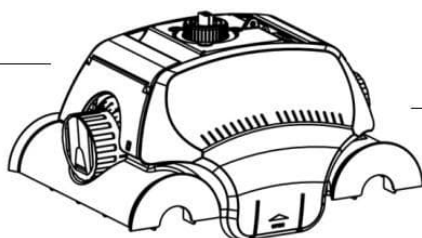


Верхняя крышка

Плавающая ручка



Поддон фильтра

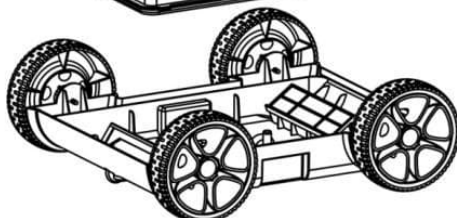

Шасси



Щетка



4. Спецификация

1. Модель	Osprey 300 Pro
2. Номинальное рабочее напряжение	11,1 В
3. Мощность	50 Вт
4. Время работы	Максимум 120 минут на один цикл
5. Входные параметры зарядного устройства	100~240 В, 50/60 Гц
6. Выходные параметры зарядного устройства	12,6 В / 1,8 А
7. Емкость батареи	6600 мАч
8. Время зарядки	5~6 часов.
9. Размеры бассейна До	100 м ²
10. Производительность	167 л/мин
11. Плотность фильтра	180 мкм
12. Скорость перемещения	16 м/мин
13. Степень защиты	IPX8
14. Условия зарядки Температура	5°C-35°C
15. Максимальная глубина	2,5 м
16. Размеры изделия	400(Д)*360(Ш)*270(В) мм
17. Масса	5,5 кг
18. Условия хранения	5°C-35°C, относительная влажность ≤75%



5. Эксплуатация

5.1 Меры предосторожности


а. Чтобы избежать возможных царапин, опускайте или поднимайте очиститель из бассейна дном к стенке.

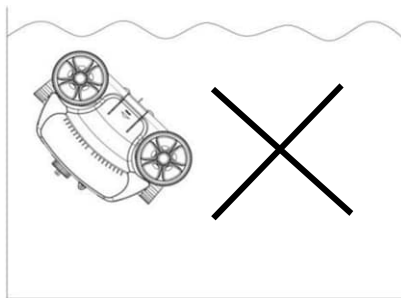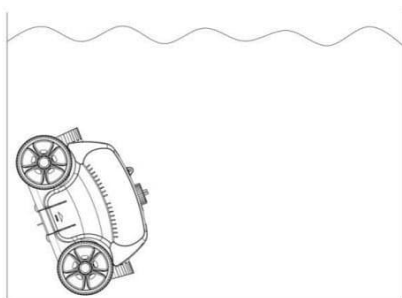

б. Установите щетку перед использованием, чтобы предотвратить возможное вытекание грязи.

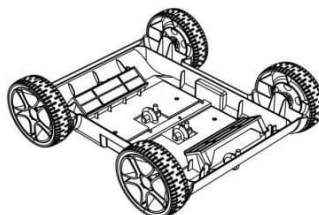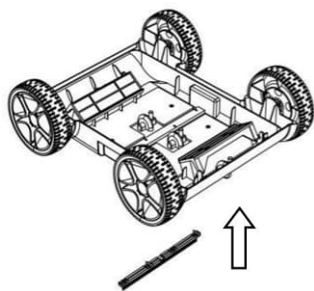

с. Убедитесь, что верхняя крышка очистителя плотно прилегает к его корпусу.

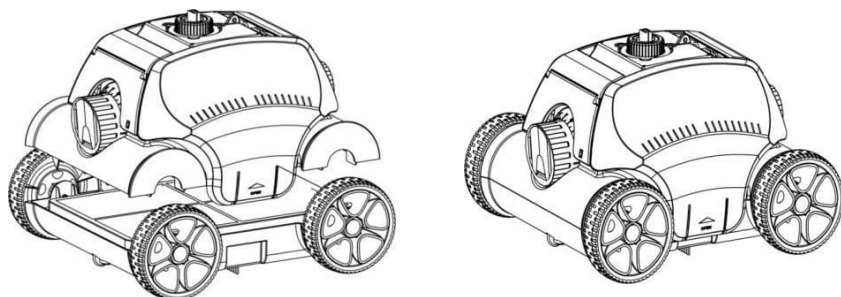

- d. Выключайте очиститель после использования.
- e. Не прикасайтесь к стенке, чтобы не поцарапать ее и не повредить очиститель при опускании в бассейн или извлечении из него.
- f. Подержите очиститель на поверхности воды в течение 10-15 секунд, пока он не опорожнится, прежде чем вынимать его из бассейна.

5.2 Быстрое начало работы


a. Подключите очиститель к сети с помощью прилагаемого зарядного устройства и зарядного провода, чтобы зарядить аккумулятор.

*Перед зарядкой поверните ручку выключателя в положение OFF.

*очистите зарядный разъем перед зарядкой.

Индикатор адаптера	Состояние
Красный	Зарядка
Зеленый	Полностью заряжен

в. Поверните ручку выключателя, чтобы включить или выключить очиститель.

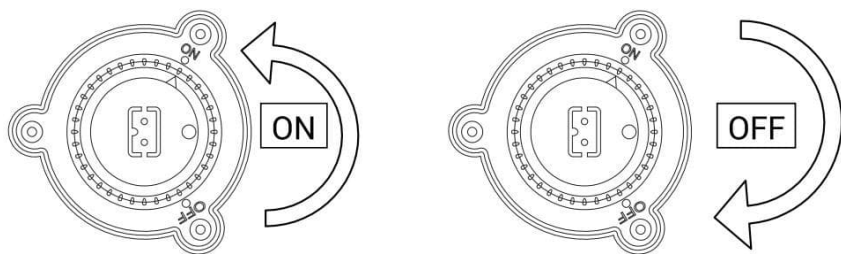

Состояние	Индикатор
Включен	Синий индикатор горит постоянно
Выключен	Красный индикатор мигает один раз, затем выключается
Очиститель находится вне воды	Синий индикатор быстро мигает
Очиститель работает в бассейне	Синий индикатор мигает
Рабочий цикл завершен (низкий заряд батареи)	Красный индикатор горит постоянно
Отказы	Красный индикатор мигает

5.3 Функции и регулировка сопел



На очистителе есть два сопла, одно из которых открывается, когда другое закрывается. Вода выталкивается через открытое сопло, заставляя очиститель двигаться вперед. Настройте сопло, поворачивая его, чтобы контролировать траекторию движения.

а. Настройки угла установки сопла и траектории движения



Схема: на соплах очистителя указаны углы (0° - 40°). Когда угол установки сопла равен 0° , очиститель движется примерно по прямой линии. Очиститель движется по более изогнутой линии под большим углом от 0° - 40° .

б. Рекомендуемые три цикла и настройки сопел



Настройка 1: настройка по умолчанию: 0° - 20° , для большинства бассейнов.

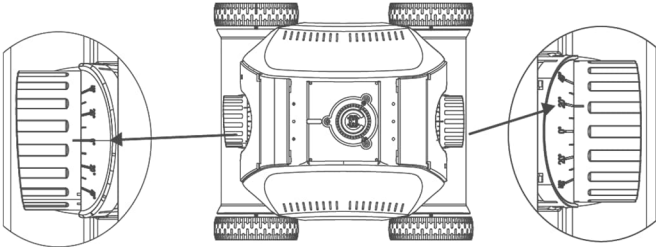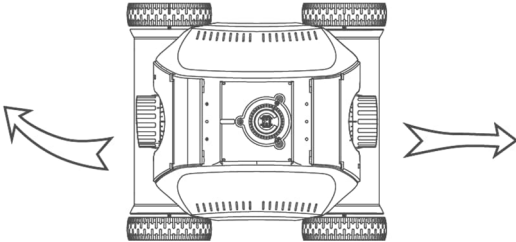Угол установк и сопла	
Траек- тория движени:	

Настройка 2: 0°-40°, когда очиститель не полностью охватывает бассейн.

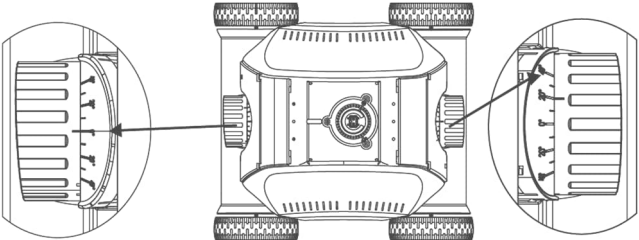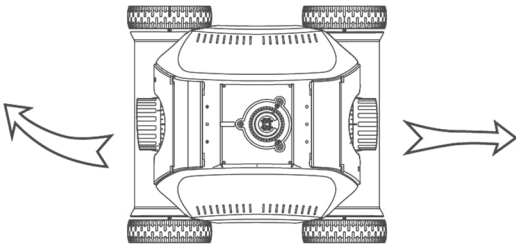Угол установ ки сопла	
Траектор я движен ия	


Настройка 3: 20°-20°, для круглых бассейнов

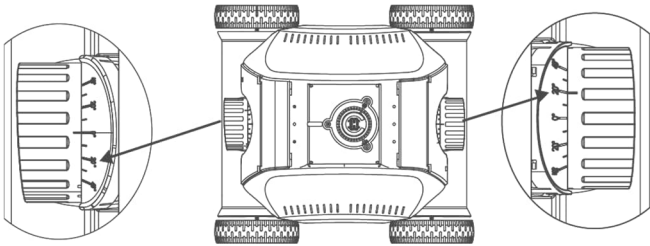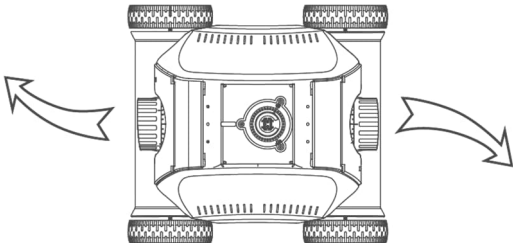Угол установ ки сопла	
Траекто рия движения	


Примечание: Это рекомендованные настройки, для конкретных бассейнов могут применяться другие настройки. Таким образом, оператор может регулировать настройки в соответствии с принципом настройки сопел и фактической ситуацией в бассейне.

5.4 Очистка фильтра


а. Откройте очиститель с помощью зажимов

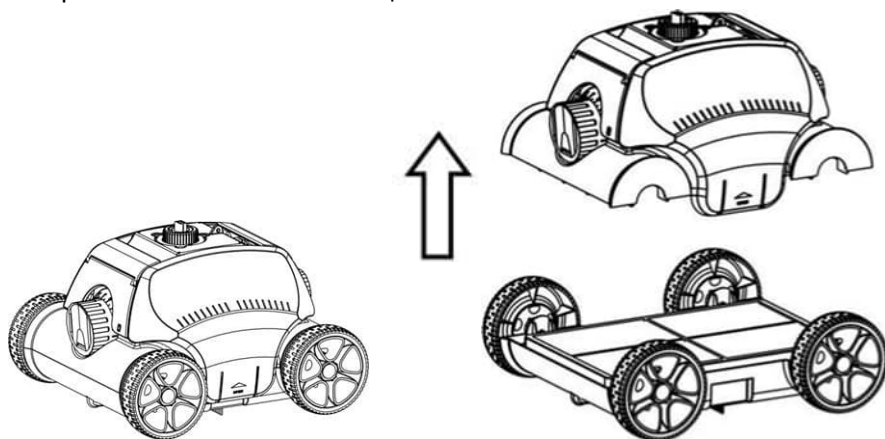


б. Достаньте поддон фильтра

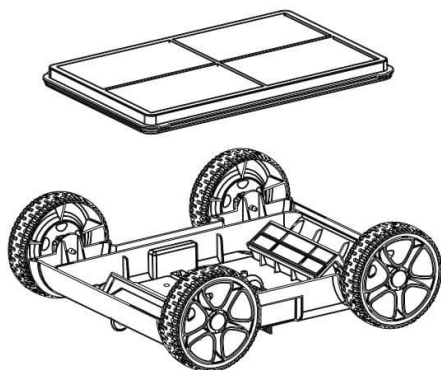

с. Промойте поддон фильтра и шасси

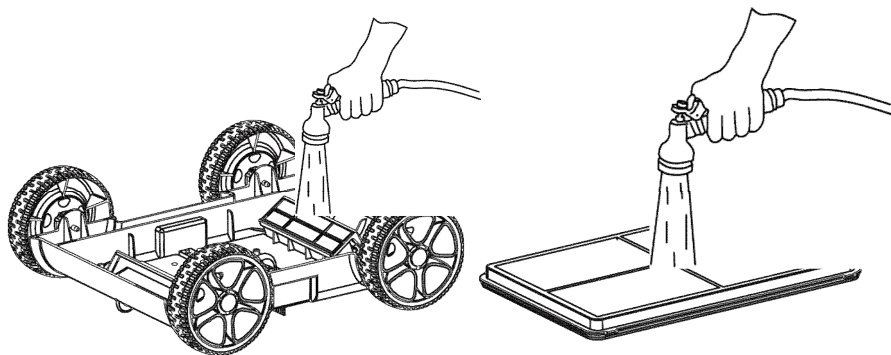


d. Соберите очиститель и защелкните крышку

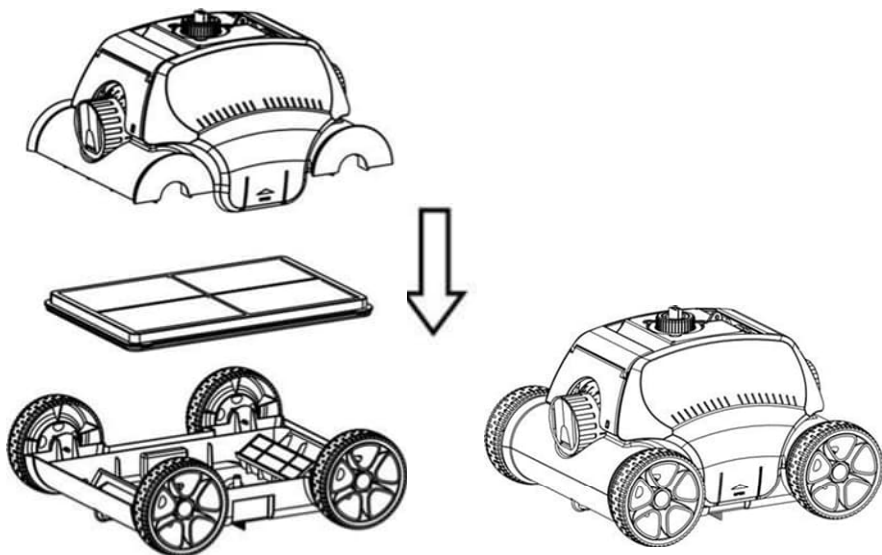


5.5 Защитная крышка для зарядного разъема

- Снимите защитную крышку для зарядки

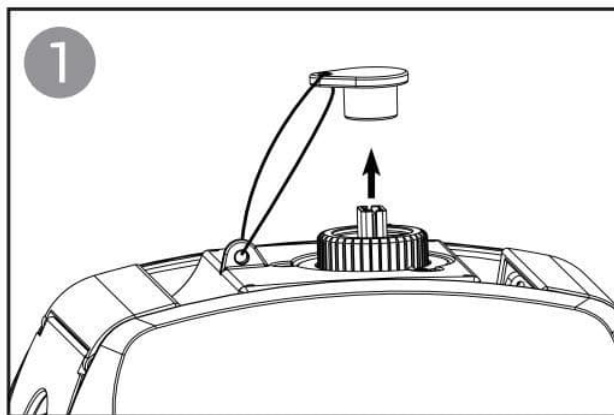

- После завершения зарядки закройте зарядный разъем защитной крышкой.

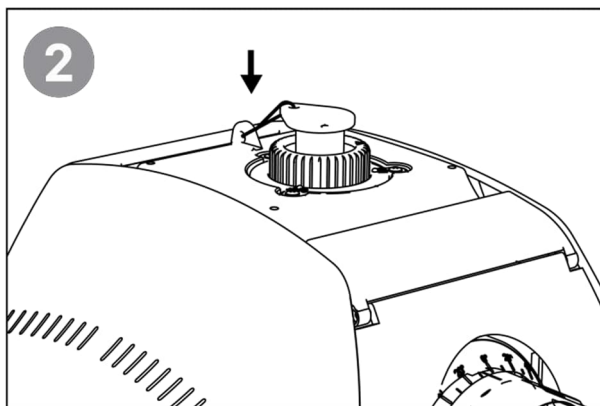

Примечание: После каждого использования вытирайте зарядный контакт насухо бумажным полотенцем или ватным тампоном. Подождите несколько минут, чтобы дать влаге высохнуть, прежде чем заряжать.

6. Диагностика неисправностей

Примечание: Условия воды в бассейне должны быть в пределах следующих параметров:

- PH: 7,0-7,4
- Температура: 10°C-35°C
- Соль: макс. 5 г/л
- Хлор: макс. 2 мг/л

Проблема	Возможная причина	Решение
Очиститель не работает, а красный индикатор медленно мигает	Внутренний отказ	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Очиститель не работает, мигает синий индикатор	Защита насоса	Перезапустите робота
Очиститель не работает, индикатор не мигает	Защита батареи	Зарядите робота и в случае, если он не работает, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Индикатор зарядного устройства не работает	Повреждение зарядного устройства	Обратитесь в отдел послепродажного обслуживания
Очиститель не обеспечивает полного покрытия бассейна	Неподходящий угол установки сопла	Отрегулируйте угол установки сопла
	Особая форма бассейна	Отрегулируйте сопло для увеличения угла отклонения

7. Гарантия

1. На данное изделие распространяется гарантия сроком 12 месяцев (только на батарею и двигатель), с даты покупки.
2. Гарантия аннулируется, если изделие было изменено, использовалось не по назначению или ремонтировалось лицами без соответствующего разрешения.
3. Гарантия распространяется только на производственные дефекты и не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного обращения с изделием со стороны владельца.
4. При предъявлении претензий или выполнении ремонта в течение гарантийного периода должен быть представлен номер или запись заказа.