



**ТОПКИ
ЭКОКАМИН
СЕРИИ
«ВЕГА» И
«ДЕЛЬТА»**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ТЕХНИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ**

1. ВВЕДЕНИЕ

Мы благодарим Вас за выбор продукции «Экокамин»!

Компания «Экокамин» - Российский производитель современных, экономичных и надежных дровяных каминных топок и печей. Сплав наших знаний и современное импортное оборудование позволяют создавать теплогенерирующие аппараты, удобные в эксплуатации и отвечающие требованиям пожарной безопасности. Перед началом монтажа и эксплуатацией топок серии «ВЕГА» и «ДЕЛЬТА» (в дальнейшем по тексту «топка» или «камин»), просим Вас ознакомиться с нашей инструкцией и соблюдать правила пожарной безопасности. Сохранив инструкцию, Вы сможете в дальнейшем обращаться к ней по вопросам обслуживания и эксплуатации камина.

Команда «Экокамин»

ВНИМАНИЕ! Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения в конструкцию топок для улучшения выпускаемой продукции. Данные о технических изменениях, различиях в системе управления топок серии «ВЕГА», «ДЕЛЬТА» и комплектующих к ним, не внесенные в данную инструкцию, вы можете найти на сайте производителя www.ecokamin.ru или направить запрос на service@ecokamin.ru

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Топка применяется для обогрева жилых помещений, в режиме непрерывной эксплуатации - от 6 до 24 часов (в зависимости от режима горения). Периодичность закладки дров - с интервалом 45-90 минут. В экономичном режиме горения интервал закладки дров может быть от 3 до 5 часов. В качестве топлива применяются сухие дрова с влажностью не более 18%. Все топки разработаны таким образом, что их можно топить с открытой и закрытой дверцей, независимо от наличия или отсутствия подъемного механизма. Мы рекомендуем топить топку с закрытой дверцей, в этом случае Вы получаете максимальную тепловую эффективность и безопасность.

В зависимости от модели топки, предусмотрены варианты ис-

полнения:

- Система подачи воздуха на горение;
- Система вторичного дожигания;
- Система очистки стекла;
- Система подачи воздуха извне;
- Система тепловой разводки;
- Встроенная шиберная заслонка;
- Встроенный теплообменник;
- Подъемный механизм открывания дверки;
- Футеровка - шамот термобетон (литевой), шамотный кирпич, вермикулит;

ВНИМАНИЕ! Запрещается устанавливать и эксплуатировать камин в промышленных помещениях и зданиях категорий А, Б, В, а также в помещениях с наличием горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ или легковоспламеняющихся материалов.

3. МОНТАЖ КАМИНА

Монтаж камина должен проводиться квалифицированными специалистами с лицензией на право проведения работ по монтажу, ремонту, чистке, обслуживанию дымоходов, печей, каминов и соответствовать требованиям и рекомендациям данной инструкции и нормативным документам:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04. 2012 г. N 390 с изменениями от 20.09.2016 г.
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СП 50.13330.2012
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» СП 60.13330.2012
- Правила проведения работ, ремонта печей и дымовых каналов. ЦС ВДПО №153 2006 г.


Для эффективной и безопасной эксплуатации камина необходимо соблюдать следующие условия:

Камин устанавливается на площади отапливаемого помещения не менее 15 м², с учетом тепловой мощности топки. При подборе топки необходимо учитывать, что количество выделяемого тепла не должно быть меньше расчетных тепловых потерь через ограждаю-

щие конструкции помещения. Не рекомендуется расположение камина напротив оконных проемов наружных стен ввиду возможного значительного воздухообмена в помещении, образования сквозняков, а также отрицательного влияния на процесс горения.

В планировочных решениях здания должно быть предусмотрено достаточное поступление воздуха извне для безопасной эксплуатации камина, площадь приточных проемов для поступления воздуха должна быть не менее 200 см^2 . Если в помещении с установленным камином недостаточно притока воздуха напрямую (окно, соседнее помещение, вентиляция и т.д.), то к топке должен быть проведен воздуховод из соседнего помещения (подвала) или с улицы для обеспечения поступления воздуха извне в достаточном количестве для безопасной эксплуатации камина. На топке установлена штатная система для подключения подачи воздуха извне.

Приточные проемы

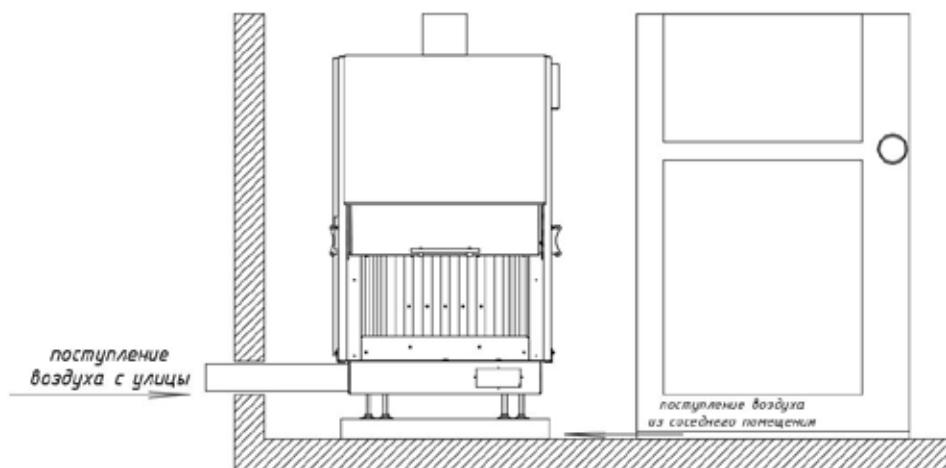

ВНИМАНИЕ! Неправильный технический расчет площади приточных проемов для поступления воздуха в помещение, где установлен камин, а также принудительная вентиляция, кондиционер, вытяжка на кухне и т.п. могут отрицательно влиять на процесс горения и вызвать попадание продуктов горения в помещение.

При размещении камина возле стен, балок из бетона или железобетона, подверженных воздействию горячего конвекционного воздуха, необходимо установить термозащитное покрытие из базальтовой ваты на поверхность стены, балки, для защиты от разрушения конструкций из бетона или железобетона. Элементы термозащиты из базальтовой ваты должны быть очень плотно подогнаны друг к другу и защищены от возможного возникновения базальтовой пыли, которая может попасть в помещение при вентиляции внутреннего пространства камина.

Для защиты помещения от возгорания, топка устанавливается на ровный и горизонтальный пол, изготовленный из твердых негорючих материалов. Перед камином необходимо выложить на полу помещения защитное покрытие из твердых негорючих материалов длиной не менее 500 мм от дверцы топки и шириной не меньше размеров фронтальной части топки. Можно использовать керамическую плитку, натуральный или искусственный камень, металлическое декоративное покрытие или любой другой твердый негорючий материал.

Схема расположения камина

стена из горючего материала


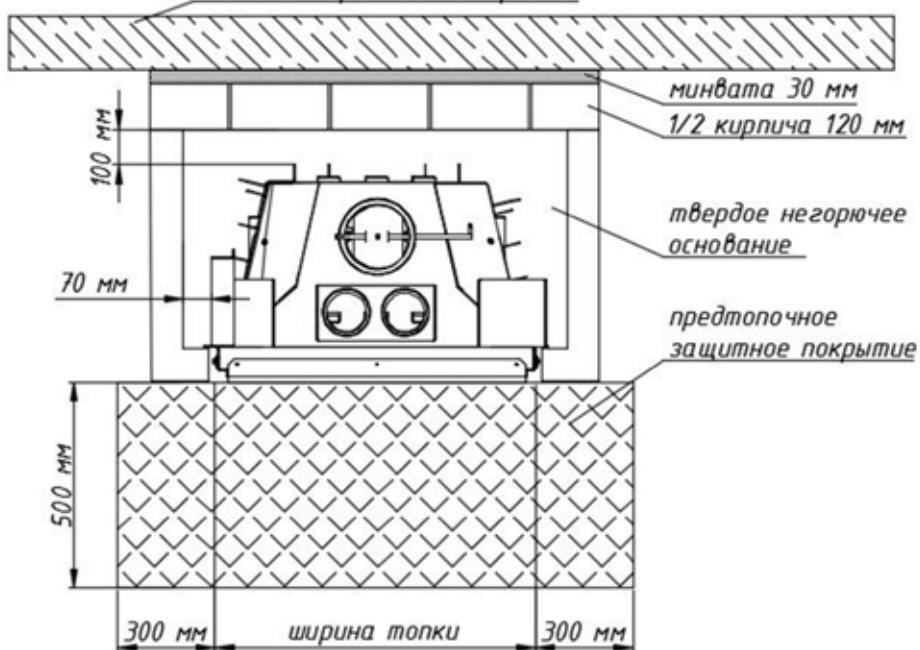



Схема расположения камина

стена из негорючего материала

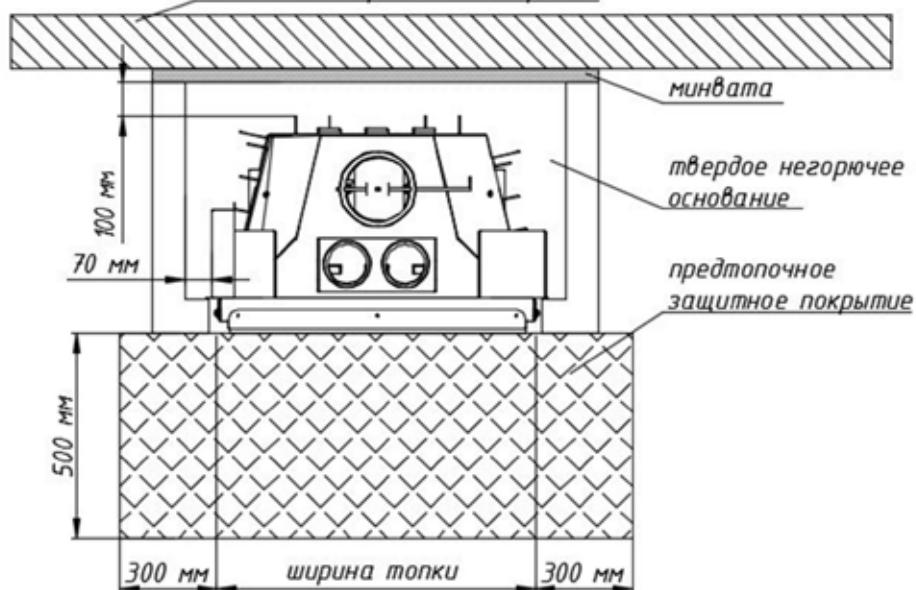


Топка должна устанавливаться на расстоянии не менее 100 мм от стен или перегородок, защищенных от возгорания, для обеспечения циркуляции воздуха. У стен или перегородок, не защищенных от возгорания, необходимо возвести защитную стенку из негорючего материала (кирпича и т.п.) с применением дополнительного термо-защитного покрытия из базальтовой ваты (толщиной минимум 30 мм) между защитной стенкой и незащищенной стеной. Защитная стенка должна быть минимум на 300 мм выше дымоотводящего патрубка топки. В местах примыкания топки к стенам и перегородкам недопустима прокладка электрических проводов.

Схема монтажа защитной стенки

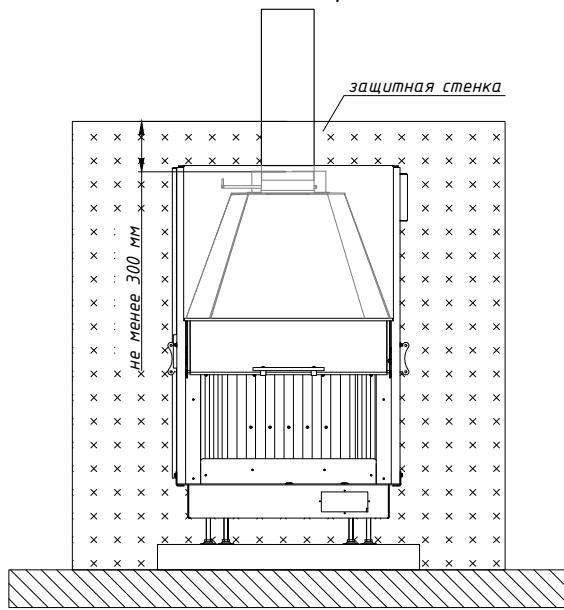


Перед монтажом топки снимите транспортировочные ножки и на их место установите комплект регулировочных ножек. Используя регулировочные ножки, установите топку по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Схема установки топки по уровню

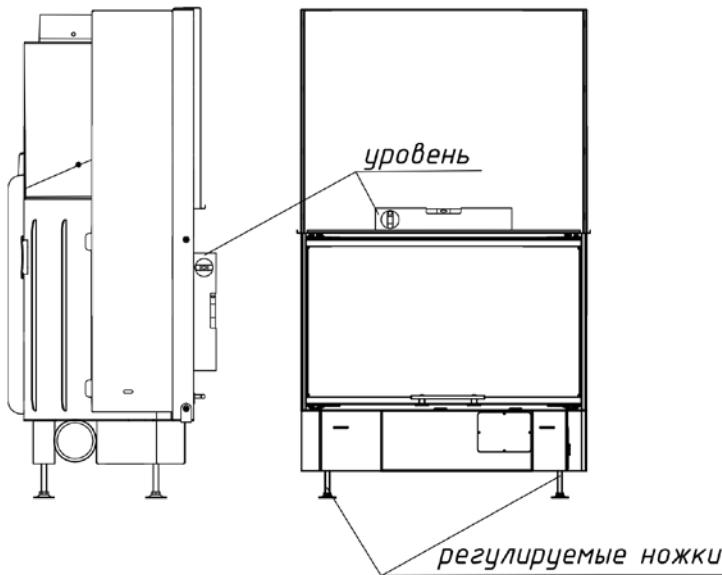


На топках с подъемным механизмом после установки по уровню необходимо удалить транспортировочные крепления дверцы топки и груза подъемного механизма. Проверьте открывание дверцы топки, перекос дверцы и касания груза стенок топки и перегородок не допускается.

Топки серии Вега
Удаление транспортировочного крепления

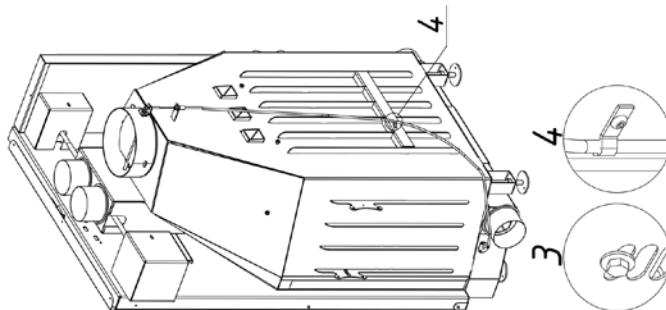

После установки топки необходимо удалить
транспортировочные крепления троса двери и грузов


Топки серии Дельта
Удаление транспортировочного крепления

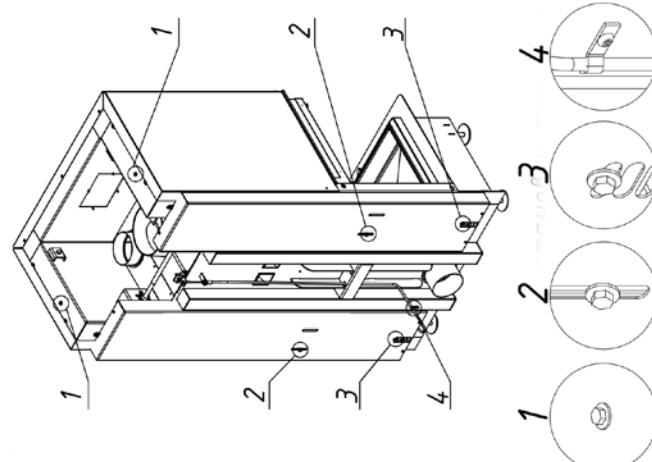

После установки топки необходимо удалить
транспортировочные крепления троса двери и грузов


Облицовка топки и конвекционный декоративный кожух должны выполняться из негорючих материалов (кирпича, мрамора, натурального или искусственного камня, кальция силиката и т.п.) Облицовка и конвекционный декоративный кожух не должны соприкасаться с топкой. Между ними должен быть предусмотрен зазор минимум 50 мм для циркуляции воздуха вокруг топки. С лицевой стороны камина, в нижней части, устанавливают вентиляционные решетки (отверстия) размером не менее 7 дм^2 , а в верхней части декоративного кожуха устанавливают вентиляционные решетки (отверстия) общей площадью не менее 14 дм^2 для конвекции воздуха вокруг топки и передачи тепла в помещение.

Минимальная площадь вентиляционных отверстий для конвекции воздуха

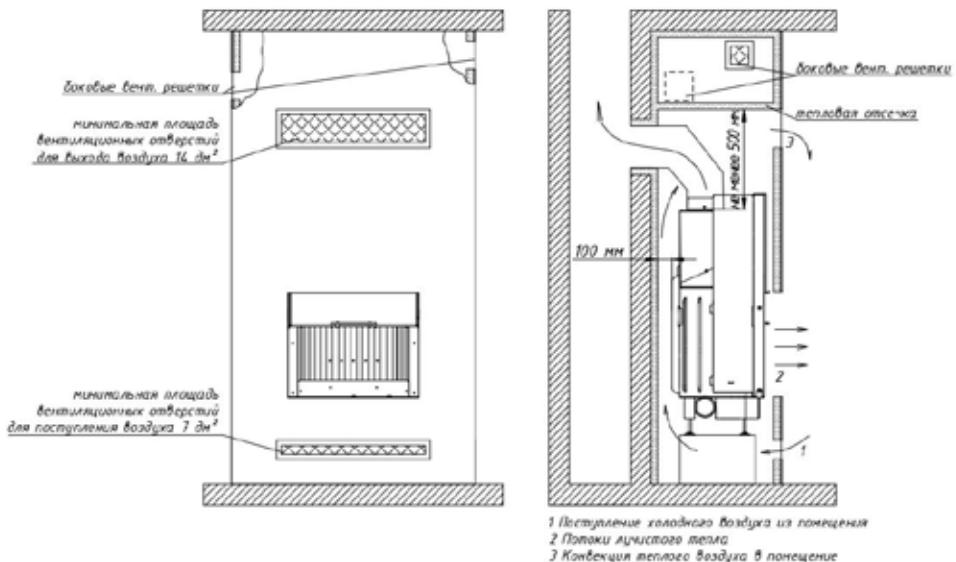


Система дымоудаления (дымоход) должна быть достаточно высокой. Высоту дымоходной трубы считать от колосниковой решетки до устья дымоходной трубы и устанавливать не менее 5 метров. Диаметр дымового канала должен быть равен или больше диаметра дымоотводящего патрубка топки. Не допускается подключение к одной дымоходной трубе более одного теплогенерирующего аппарата.

Минимальная высота дымохода

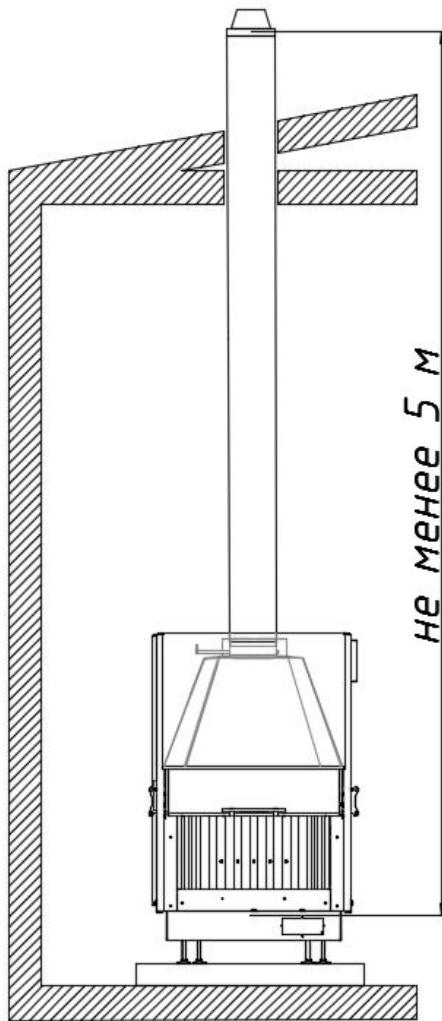


Перед подключением топки к системе дымоудаления в трубе дымохода необходимо сделать два выреза и установить трубу на патрубок топки (см. схему). Во время эксплуатации топки и усадки трубы дымохода вырезы предотвращают заклинивание оси встроенной шиберной заслонки.

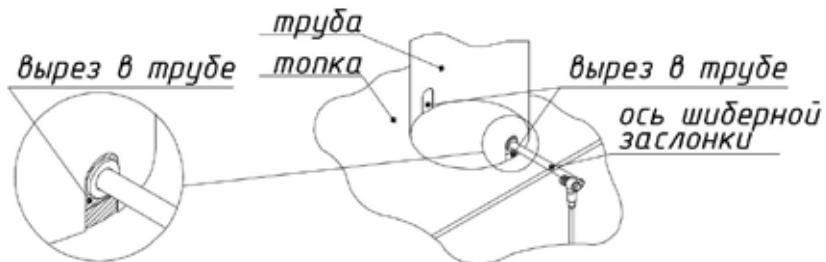

Для предотвращения заклинивания оси шиберной заслонки, при монтаже в дымоходной трубе необходимо сделать вырез (с двух сторон)

На топке установлена штатная система для подключения разводки теплого воздуха по помещениям. Подача теплого воздуха в соседнее помещение может осуществляться естественным путем и принудительно при помощи специального канального вентилятора. Для более эффективного обогрева помещения мы рекомендуем производить разводку теплого воздуха в соседнее помещение с помощью специального канального вентилятора, способного работать при температуре до 150 °C.

Система разводки теплого воздуха топки Vega

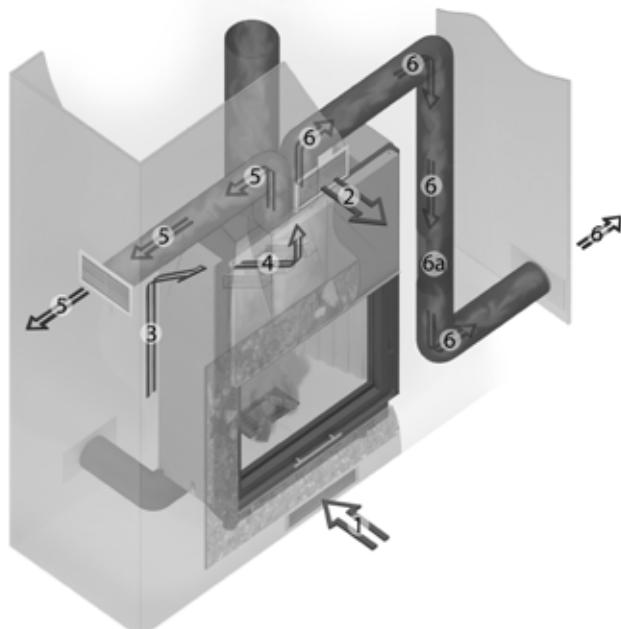


- 1 Поступление воздуха из каминного зала
- 2 Конвекция воздуха в каминный зал
- 3 Поступление воздуха в конвекционный канал
- 4 Нагрев воздуха в конвекционном канале
- 5 Естественная подача теплого воздуха в другое помещение
- 6 Принудительная подача теплого воздуха в другое помещение
- 6а Канальный вентилятор

Мы рекомендуем устанавливать с нашими топками многослойную керамическую систему дымоудаления «ECOOSMOSE». Она обеспечит безопасное удаление продуктов сгорания от теплогенерирующего аппарата в течение всего срока эксплуатации в Вашем доме и подходит для каминов, печей, банных печей и котлов, с применением любого вида топлива (природный газ, дрова, уголь, пеллеты и др.). Гарантия на систему дымоудаления «ECOOSMOSE» - 30 лет.


При установке камина, размеры отступов и разделок, не указанные в данной инструкции, должны соответствовать требованиям и рекомендациям: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» СП 60.13330.2012, Правила проведения работ, ремонта печей и дымовых каналов. ЦС ВДПО №153 2006 г.

Движения потоков в дымоходной системе Ecoosmose

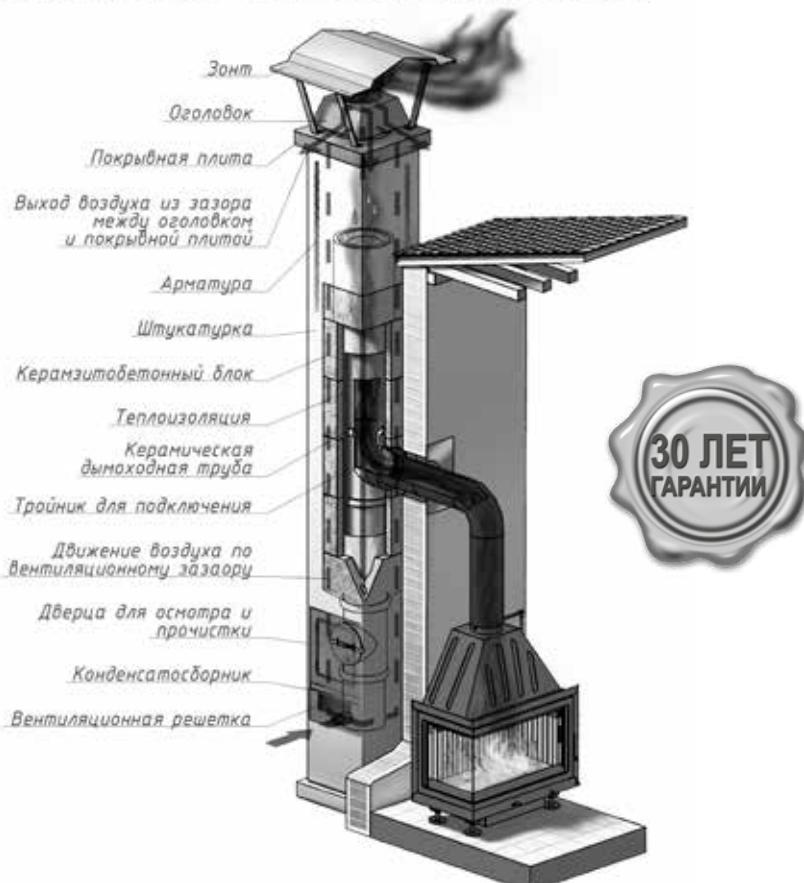

ВНИМАНИЕ! Предметы из горючих материалов устанавливаются на расстоянии не менее 1300 мм от жаропрочного стекла топки (зона лучистого тепла) и не менее 50 мм от защитного венткороба камина (облицовки). Температура на предмете из горючих материалов не должна превышать 50 °C. Если температура на предмете из горючих материалов превышает 50 °C, то необходимо установить дополнительный несгораемый экран для защиты предмета от возгорания.

*Схема противопожарной защиты
элементов интерьера рядом с топкой*

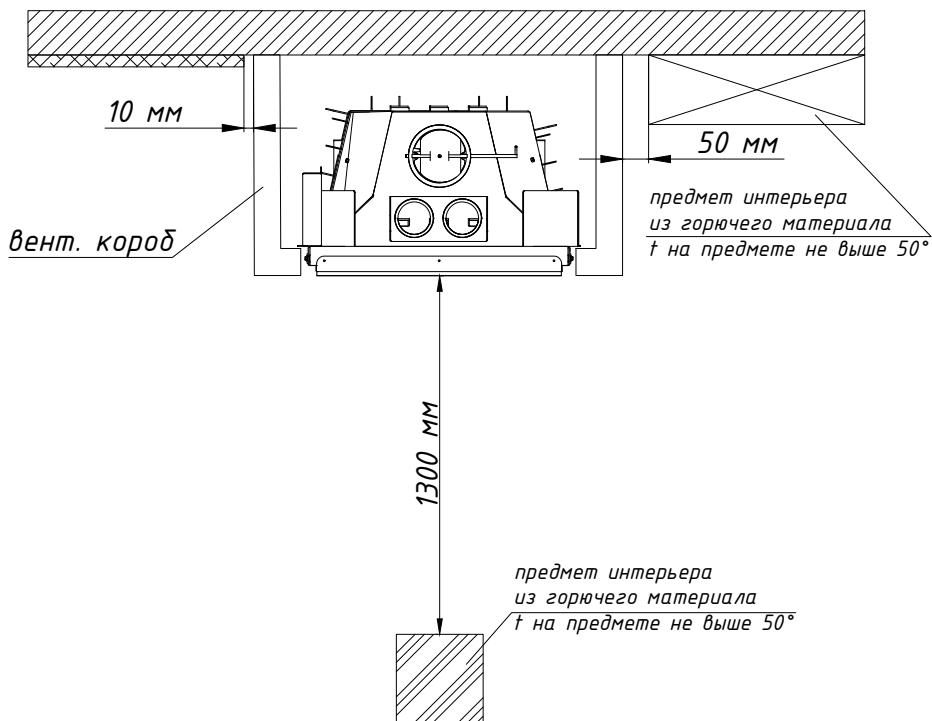

4. СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

Топки торговой марки «Экокамин» изготовлены в России и сертифицированы в соответствии с требованиями ЕАС ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и соответствуют Европейским стандартам EN 13229, а также проходят строгий внутренний контроль.

5. ТОПЛИВО И РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОПКИ

5.1 Виды топлива

Мы рекомендуем в качестве топлива для топки использовать дрова, предварительно просушенные в течение 1,5 лет под навесом. Такая древесина обладает остаточной влажностью не более 18%. Сырая древесина выделяет мало тепла и обильно покрывает копотью внутреннюю поверхность топочной камеры и стекло топки. Лучше всего подходят для отопления дуб и береза. Сосна и ель подходят в существенно меньшей степени, у них низкая теплотворная способность и много смолы, которая образует много копоти. Различные породы древесины обладают различной теплотворной способностью. Наиболее распространенные породы древесины приведены в таблице №1.

таблица №1

Порода	Теплотворная способность, ккал/дм ³ , при влажности %,			Теплотворная способность, квт·час/м ³ , при влажности, %		
	12%	25%	50%	12%	25%	50%
Дуб	3240	2527	1110	3758	2932	1287
Лиственница	2640	2059	904	3062	2389	1049
Береза	2600	2028	891	3016	2352	1033
Кедр	2280	1778	781	2645	2063	906
Сосна	2080	1622	712	2413	1882	826
Осина	1880	1466	644	2181	1701	747
Ель	1800	1404	617	2088	1629	715
Пихта	1640	1279	562	1902	1484	652
Тополь	1600	1248	548	1856	1448	636

5.2 Количество топлива и время эксплуатации

Рекомендуемая закладка дров в топочную камеру - 4-7 кг, в зависимости от мощности топки. Интервал добавления дров в топочную камеру должен быть в пределах 45-90 минут. В экономичном режиме горения интервал закладки дров может быть от 3 до 5 часов. В зависимости от влажности и породы дерева, полено длиной 50 см при диаметре 10 см весит около 2-2,5 кг. Таблица №2 поможет оценить необходимое количество дров.

Таблица №2

Номинальная мощность, кВт	Количество дров, кг/час*
16	5,5
17	5,8
18	6,2
19	6,5
20	6,8
21	7,2
22	7,5

*При сжигании в течение одного часа

5.3 Установленные производителем режимы непрерывной эксплуатации топки:

- Интенсивный режим горения - не более 6 часов;
- Оптимальный режим горения - не более 18 часов;
- Экономичный режим горения - не более 24 часов.

Возобновление эксплуатации возможно только после полного остывания топки.

Теплопроизводительность камина (мощность) регулируется путем изменения подачи количества воздуха в топочную камеру через систему подачи воздуха на горение, систему очистки стекла, системой вторичного дожигания, а также увеличением/уменьшением сечения дымового канала путем регулирования шиберной заслонкой и количеством дров.

ВНИМАНИЕ! Не перегружайте топочную камеру большим количеством дров и не допускайте непрерывную эксплуатацию камина более установленного времени для каждого режима горения. Это может привести к перегреву и прогоранию топки и, как следствие, возгоранию помещения.

5.4 Запрещено сжигать в топочной камере:

- Горючие материалы с высокой температурой горения (уголь, антрацит, кокс, и т.п.);
- Строительный мусор (ДСП, пластмасса, текстиль, кожа, резина, и т.п.);
- Легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, спирт, эфирные масла и т.п.);
- Садовый мусор (трава, листья и т.п.).

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОПКИ

6.1 Первая эксплуатация

Перед первой эксплуатацией топки снимите транспортировочную упаковку, удалите со стекла все рекламные наклейки, достаньте из зольного ящика инструкцию и комплектующие.


ВАЖНО! Рекомендуется перед монтажом топки первую протопку проводить на улице не менее одного часа. В процессе первой протопки происходит полимеризация термостойкой краски с появлением характерного запаха (не является браком). Чтобы не повредить краску во время полимеризации, рекомендуется не соприкасаться с поверхностью топки. При дальнейшей эксплуатации запах краски отсутствует. В случае появления характерного запаха рекомендуется проветрить помещение.

6.2 Подготовка и разжиг

Проверьте, чтобы все посторонние предметы были удалены из топочной камеры, удалите золу из зольного ящика. В зависимости от конструкции топки, используя ручки регулировок, максимально откройте:

- шиберную заслонку;
- систему подачи воздуха на горение;
- систему очистки стекла;
- систему подачи воздуха извне;

Схема регулировок топки

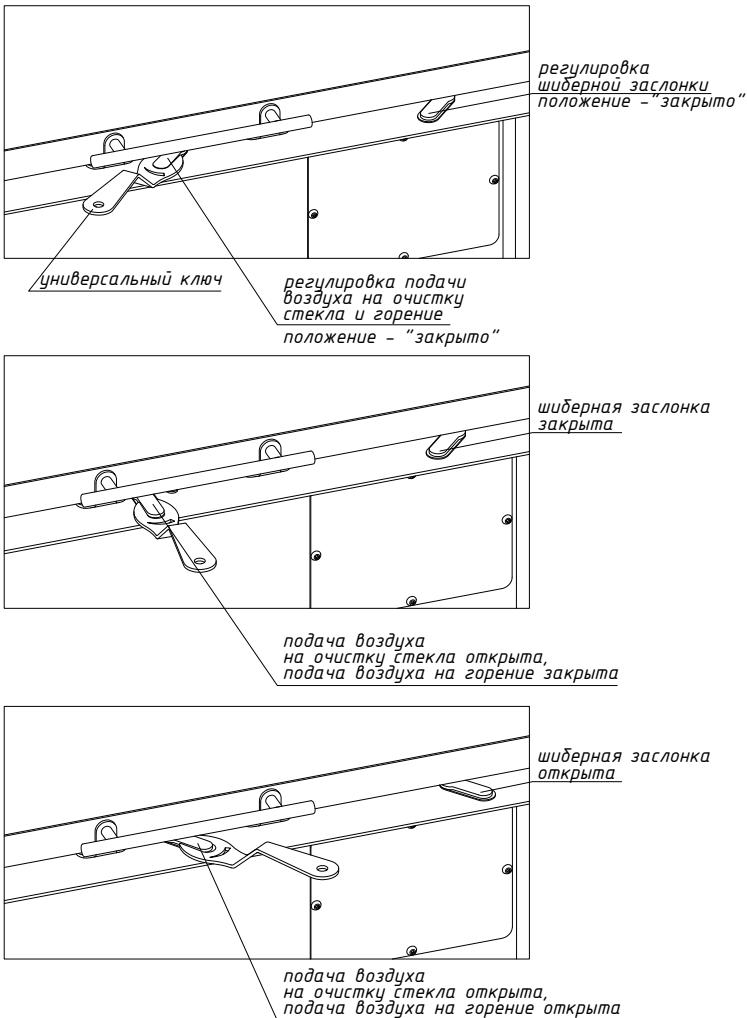

Наличие ручек регулировок и их расположение смотрите в схеме приложения №1, соответствующей вашей конструкции топки.

Наколите 20-30 мелких сухих щепок для розжига камина. Желательно заранее принести в помещение необходимое количество дров, чтобы они подсохли. На колосниковой решетке сложите подготовленные щепки и зажгите их. Не закрывайте плотно дверцу топки в момент розжига, оставьте зазор 3-5 см. Когда щепки хорошо воспламенились, плавно откройте дверцу и положите в топочную камеру несколько небольших поленьев. Когда поленья

разгорелись, закройте плотно дверцу топки. Регулировки подачи воздуха необходимо оставить в максимально открытом положении в течение получаса, пока горение не стабилизируется и камин с дымоходом не прогреются.

ВНИМАНИЕ! Необходимо организовать достаточный объем подачи воздуха в помещение (вентиляция, форточки, окно и т.д.). Попадание продуктов горения в помещение можно избежать, увеличив подачу воздуха в помещение. Запрещено использовать для розжига топки легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, спирт, эфирные масла и т.д.). Не рекомендуется использовать для розжига бумагу и картон.

6.3 Регулировка интенсивности горения.

Когда дрова разгорелись, и топка с дымоходом прогрелись, можно регулировать интенсивность горения, используя ручки регулировок: шиберной заслонки, системы подачи воздуха на горение и системы очистки стекла. Наличие ручек регулировок и их расположение смотрите в схеме приложение №1 соответствующие вашей конструкции топки.

ВНИМАНИЕ! Система вторичного дожигания, установленная в отдельных моделях топок, не регулируется и всегда остаётся открытой.

6.4 Эксплуатация с закрытой дверцей топки

При эксплуатации камина с закрытой дверцей топки мы рекомендуем закрывать встроенную шиберную заслонку. В этом режиме потребление воздуха для горения минимально, дрова расходуются экономично. Вам не потребуется часто отвлекаться для обслуживания камина. Регулировки системы подачи воздуха на горение и системы очистки стекла в этом режиме обеспечивают «тонкое» управление процессом горения. При эксплуатации камина с закрытой дверцей топки достигается максимальная тепловая эффективность и уменьшается расход дров.

6.5 Подкладывание дров

Во время эксплуатации камина перед каждым подкладыванием дров в топочную камеру с помощью ручек регулировки необходимо максимально открыть: шиберную заслонку, систему подачи воздуха на горение и систему очистки стекла. Подождите 1-2 минуты, затем плавно откройте дверцу топки. Подкладывайте дрова в центральную часть пламени, где расположена колосниковая решетка. В таком режиме дым не попадет в помещение, и новая порция дров разгорится быстро и интенсивно.

ВНИМАНИЕ! Интенсивное открывание дверцы топки может вызвать попадание продуктов горения в помещение. Не превышайте норму закладки дров, установленную для вашей топки (см. п. 5.2). Это может привести к перегреву и прогоранию топки, и как следствие, возгоранию помещения. В случае перегрева топки, гарантийные обязательства на данное изделие прекращают своё действие.

6.6 Окончание эксплуатации

После прогорания всех дров и углей в топочной камере закройте дверцу топки, если она была открыта. С помощью ручек регулировки закройте: шиберную заслонку, систему подачи воздуха на горение, систему очистки стекла и систему подачи воздуха извне. Топка закрыта.

ВНИМАНИЕ! Тушение дров и углей в топочной камере водой и другими жидкостями, а также иными материалами (песок, земля и т.п.) ЗАПРЕЩЕНО. Топка в целом снимается с гарантийного обслуживания в случае несоблюдения данной рекомендации завода-изготовителя.

6.7 Рекомендации по эксплуатации

Для эффективной эксплуатации камина в дымоходе должна быть тяга, достаточная для удаления продуктов сгорания, которая, в том числе, зависит от температуры наружного воздуха. В зимнее время, когда температура наружного воздуха низкая, дымоход имеет достаточную тягу. Проблема с недостаточной тягой может проис-

ходить в период межсезонья. Повышение температуры наружного воздуха (на улице) уменьшает тягу и, как следствие, ухудшает горение дров в топочной камере.

Для увеличения тяги во время розжига, положите больше сухих щепок для растопки, чтобы дымоход хорошо и быстро прогрелся. Максимально откройте регулировки шиберной заслонки, системы подачи воздуха на горение и системы очистки стекла.

Для хорошего горения дров не забывайте очищать зольный ящик по мере заполнения. По мере прогорания ворошите угли, чтобы пепел проваливался в зольный ящик и не забивал колосниковую решетку.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАМИНА

ВНИМАНИЕ! При работе камина все наружные детали сильно нагреваются. Будьте осторожны!

- Рекомендуемая закладка дров в топочную камеру - 4-7 кг в зависимости от мощности топки (см. таблицу №2). Не перегружайте топочную камеру большим количеством дров (см.п. 5.2). Это может привести к перегреву и прогоранию топки, и, как следствие, возгоранию помещения.
- Запрещено использовать топливо, не предназначеннное для топки (см.п. 5.4). Это может привести к перегреву и прогоранию топки, и, в дальнейшем, к возгоранию помещения.
- В топочную камеру не рекомендуется производить закладку полена размером больше, чем подовая часть топочной камеры. При прогорании данное полено может упасть и разбить жаропрочное стекло.
- Не допускается непрерывная эксплуатация топки более установленного времени для каждого режима горения (см.п. 5.3). Возобновление эксплуатации возможно только после полного остывания топки.
- Не размещайте перед камином легковоспламеняющиеся предметы ближе 1300 мм.
- Не располагайте на поверхности камина предметы из легковоспламеняющихся материалов.

- Во избежание ожогов и травм, для регулировки заслонок и закладки дров в топочную камеру топки используйте рукавицу.
- Не допускается обслуживание камина детьми.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию топки и использовать её не по назначению.
- Во время работы камина не закрывайте вентиляционные решетки и патрубки. Циркуляция воздуха охлаждает топку и обогревает помещение.

ВНИМАНИЕ! Неправильно смонтированная вентиляция или закрытые вентиляционные решетки и патрубки могут привести к перегреву и прогоранию топки во время эксплуатации камина, и как следствие, возгоранию помещения. В случае перегрева топки, гарантийные обязательства на данное изделие прекращают своё действие.

8. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

8.1. Очистка стекла

Топки серии «Вега» и «Дельта» оборудованы эффективной системой очистки стекла. Вместе с тем, постепенное загрязнение жаропрочного стекла является естественным процессом (не является браком). Для устранения загрязнений жаропрочного стекла необходима механическая очистка.

Рекомендуется использовать специальные жидкости для очистки жаропрочного стекла от загрязнений и мягкую ткань. Допускается использовать обычные моющие средства.

ВНИМАНИЕ! Очистку стекла проводить только на холодной топке. Не используйте абразивные вещества для чистки стекла!


8.2. Очистка стекла для топок серии «Вега»

Закройте дверцы топки, опустив ее до конца вниз. На верхней рамке дверцы топки расположены фиксаторы, ключом «холодная рука» поверните фиксаторы и откройте их. Фиксаторы должны выступать над поверхностью рамки и блокировать дверь от подъема.

Осторожно потяните за верхнюю часть рамки дверцы на себя. Дверца раскроется на угол около 45 градусов и будет удерживаться на ограничителях открывания двери. Очистите жаропрочное стекло специальной жидкостью и мягкой тканью.

После очистки стекла убедитесь, что фиксаторы находятся в открытом положении. Закройте дверцу, не прилагая излишних усилий, чтобы не расколоть жаропрочное стекло. Ключом «холодная рука» закройте фиксаторы до упора. Фиксаторы не должны выступать над поверхностью рамки дверцы топки, иначе подъем будет заблокирован. Дверца топки должна легко открываться вверх.

Схема очистки стекла для топок серии Вега

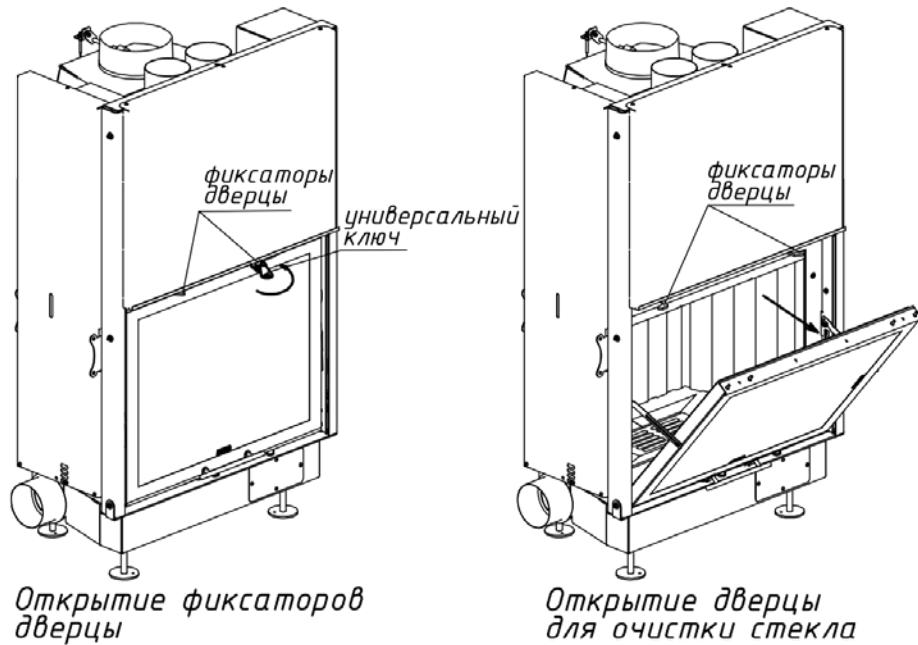

Открытие фиксаторов дверцы

Открытие дверцы для очистки стекла

8.3. Очистка стекла для топок серии «Дельта»


Закройте дверцу топки, опустив ее до конца вниз. На верхней и нижней рамке дверцы топки расположены фиксаторы, ключом «холодная рука» поверните фиксаторы и откройте их. Верхние фиксаторы должны выступать над поверхностью рамки и блокировать дверь от подъема.

Осторожно откройте боковую рамку со стеклом в сторону. Очистите жаропрочное стекло специальной жидкостью и мягкой тканью.

ВАЖНО! Фронтальное стекло топок серии Дельта закреплено на рамке дверцы и не открывается.

После очистки стекла убедитесь, что фиксаторы находятся в открытом положении. Закройте боковую рамку со стеклом, не прилагая излишних усилий, чтобы не расколоть жаропрочное стекло. Ключом «холодная рука» закройте фиксаторы до упора. Фиксаторы не должны выступать над поверхностью рамки дверцы топки, иначе подъем будет заблокирован. Дверца топки должна легко открываться вверх.

Схема очистки стекла для топок серии Дельта

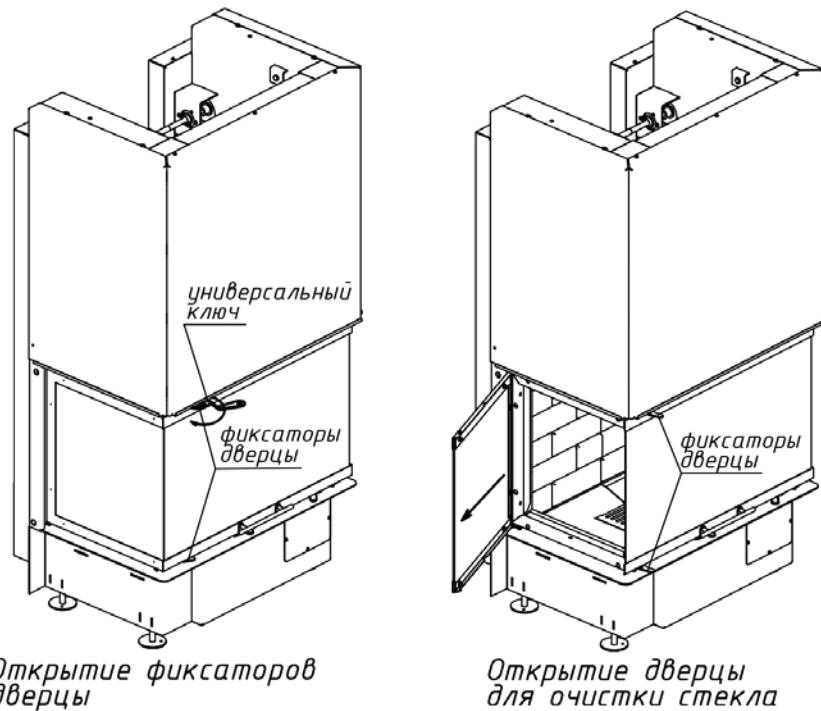

Открытие фиксаторов дверцы

Открытие дверцы для очистки стекла


8.4 Очистка зольного ящика

ВНИМАНИЕ! Очищайте зольный ящик только на холодной топке. Зола может оставаться горячей в течение 24 часов после последней эксплуатации. Будьте осторожны!


Топка обладает зольным ящиком повышенной емкости, чтобы Вам не пришлось очищать его слишком часто. Для очистки зольного ящика воспользуйтесь данными рекомендациями:

- С помощью специального ключа извлеките колосниковую решетку;
- С помощью специального ключа достаньте зольный ящик и удалите золу;

*Извлечение колосниковой решетки
с помощью специального ключа*

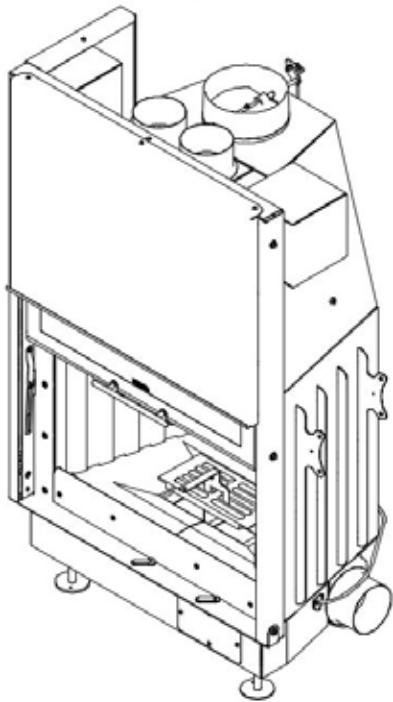

*Извлечение зольного ящика
с помощью специального ключа*

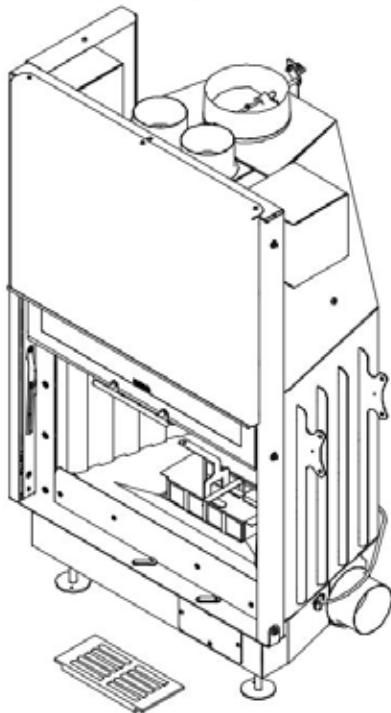

- С помощью пылесоса очистите от золы короб под зольным ящиком;
Не забудьте поставить зольный ящик и колосниковую решетку на их место.

8.5 Техническое обслуживание и ремонт камина

Не реже одного раза в год, перед началом отопительного сезона или по мере необходимости, проводится техническое обслуживание камина. Техническое обслуживание, замена комплектующих и ремонт камина должен проводиться квалифицированными специалистами с лицензией на право проведения работ по монтажу, ремонту, чистке, обслуживанию дымоходов, печей, каминов. Регулярное техническое обслуживание:

- Проверка и очистка топочной камеры, по мере необходимости - замена элементов футеровки, колосниковой решетки, отбойника;
- Проверка механизма открывания двери, по мере необходимости - обработка термостойкой смазкой (до 1000 °C);
- Проверка уплотнительных жаропрочных шнурков, по мере необходимости - их замена;

- Проверка и чистка вентиляционных решеток или отверстий;
- Проверка регулировок системы подачи воздуха на горение, очистка стекла, а также шиберной заслонки и заслонок подачи воздуха извне;
- Проверка и чистка дымохода от сажи (проверка связана с подъемом на крышу);

Техническое обслуживание, замена комплектующих частей и ремонт камина производится за счет потребителя. Для заказа комплектующих частей, обратитесь к дилеру производителя, список Вы можете найти на сайте www.ecokamin.ru

9. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

9.1 Стекло быстро и неравномерно коптится:

- топка не прогрелась;
- необходимо использовать только соответствующее топливо (смотрите раздел №5);
- проверьте наличие тяги и её устойчивость, прочистите дымоход;
- очистите зольный ящик и колосник от золы;
- проверьте и откройте систему очистки стекла;
- проверьте и откройте систему подачи воздуха на горение;
- проверьте прочность закрепления уплотнительного шнура;

9.2 Пламя неустойчивое, горение поддерживается с трудом:

- если этого не наблюдалось с начала эксплуатации, смотри пути решения пункта в п. 9.1.

9.3 Быстрое сгорание и большой расход дров, камин излучает чрезмерно много тепла:

- проверьте и закройте шиберную заслонку;
- уменьшите подачу воздуха в систему очистки стекла;
- уменьшите подачу воздуха в систему подачи воздуха на горение;
- проверьте плотность закрывания дверцы топки;
- проверьте прочность закрепления уплотнительного шнура;
- уменьшите количество дров.

9.4. Повреждение футеровки топки

Футеровка топки является натуральным продуктом и во время эксплуатации топки подвергается термической нагрузке и механическому воздействию, что приводит к трещинам и сколам. Также футеровка имеет свойство впитывать влагу и вовремя растопки топки в порах футеровки

может закипать влага и приводить к трещинам и сколам. Сколы, повреждения и трещины на футеровке не опасны для дальнейшей эксплуатации топки и не являются гарантийным случаем.

Рекомендуется перед началом отопительного сезона или после длительного перерыва между эксплуатациями для удаления влаги и предотвращения трещин на футеровке, растопить камин в щадящем режиме с небольшим количеством дров (не более 30% от номинальной закладки дров).

Сильно поврежденные и потерявшие эстетический вид элементы футеровки топки потребитель может заменить за свой счет. Для заказа футеровки обратитесь к дилеру производителя, список Вы можете найти на сайте www.ecokamin.ru

**ВНИМАНИЕ! Эксплуатация топки без футеровки ЗАПРЕЩЕНА.
Топка в целом снимается с гарантийного обслуживания в случае несоблюдения данной рекомендации завода-изготовителя.**

10. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инструкция по монтажу и эксплуатации – 1 экз.
- Топка - 1 шт.
- Ключ «холодная рука» - 1 шт.
- Ключ для чистки зольного ящика и колосниковой решетки - 1 шт.

ВНИМАНИЕ! Комплектация может меняться в зависимости от года выпуска, серии топки и на усмотрение производителя.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок начинается со дня продажи изделия первому потребителю. При отсутствии штампа продавца с отметкой о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия.

При соблюдении правил, рекомендаций и требований, изложенных в данной инструкции, на топку устанавливается гарантийный срок 5 лет.

На уплотнительные шнуры, колосниковую решетку, отбойник (пластмассекатель), шиберную заслонку, а также на управление системой подачи воздуха на горение, системой очистки стекла, трос шиберной заслонки, регулирующие рычаги и ручки, устанавливается гарантийный срок 6 месяцев. Данные комплектующие во время эксплуатации топки подвергаются термической нагрузке и механическому воздействию и подлежат замене по мере необходимости в связи с износом.


12. ИСКЛЮЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Повреждения и дефекты топки, возникшие во время транспортировки, механического воздействия и т.п.;
- Несоблюдение правил хранения топки перед монтажом. Топка хранится на поддоне в теплом и сухом помещении с влажностью воздуха не более 50%;
- Неквалифицированный монтаж;
- Повреждения и дефекты жаропрочного стекла и футеровки, возникшие во время эксплуатации камина или механического воздействия;
- Замерзание жидкости в теплообменнике топки и, как следствие, образование трещин в теплообменнике;
- Возможное изменение цвета лакокрасочного покрытия топки, футеровки, жаропрочного стекла из-за высоких термических нагрузок;
- Изделие в целом снимается с гарантийного обслуживания, если потребитель внес какие-либо технические изменения в конструкцию топки.
- Изделие в целом снимается с гарантийного обслуживания, если потребитель не соблюдал правила эксплуатации топки: п. 5, перегрев топки, тушение дров водой или иными материалами, эксплуатация топки без футеровки;
- Замена комплектующих частей и ремонт топки в случае потери гарантийных обязательств происходит за счет потребителя.

Мы дорожим каждым своим клиентом и ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. Нам важно Ваше мнение о продукции Экокамин и о качестве оказываемых услуг нашими Дилерами. Все ваши вопросы, жалобы и пожелания направляйте на наш электронный адрес service@ecokamin.ru или с помощью установленной формы на нашем сайте www.ecokamin.ru. Наши сотрудники в ближайшее время обязательно свяжутся с Вами и предоставят квалифицированный ответ.

Топка Вега TB800, TB800B



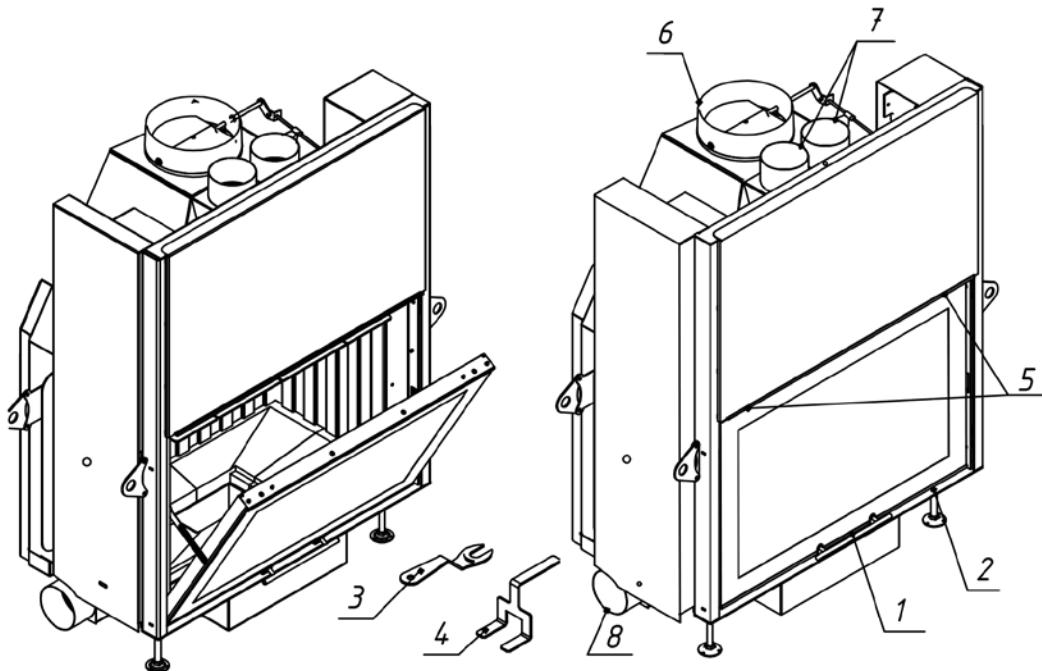


Топка с положением дверцы
для очистки стекла

№	Регулировки и подключение
1	Ручка регулировки на горение и очистку стекла
2	Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки
3	Ключ универсальный
4	Приспособление для выемки колосника
5	Замки двери
6	Патрубок Ø 200 мм с встроенной шиберной заслонкой
7	Конвекционные патрубки Ø 125 мм
8	Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм


Технические характеристики
Диаметр патрубка - 200 мм
ВxШxГ (мм) - 1335(+100)x910x560
Мощность - 16 кВт
Вес (кг) - 258,5

Топка Вега TB800, TB800B

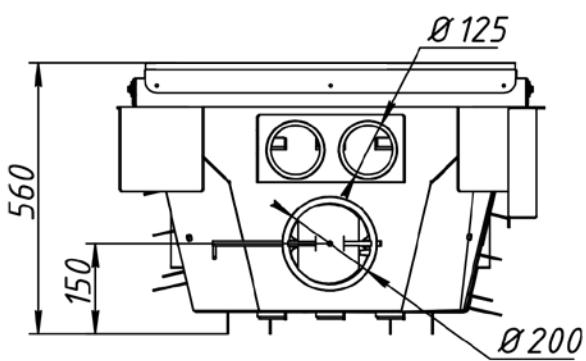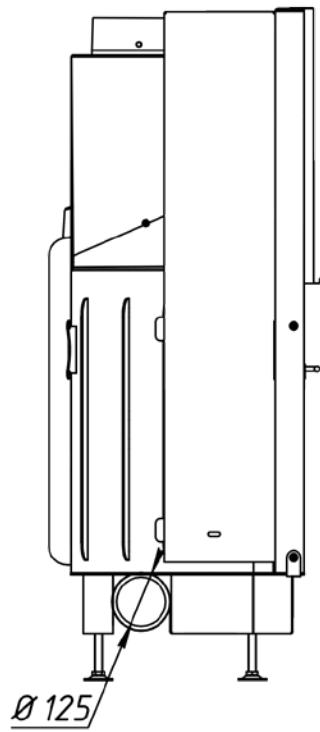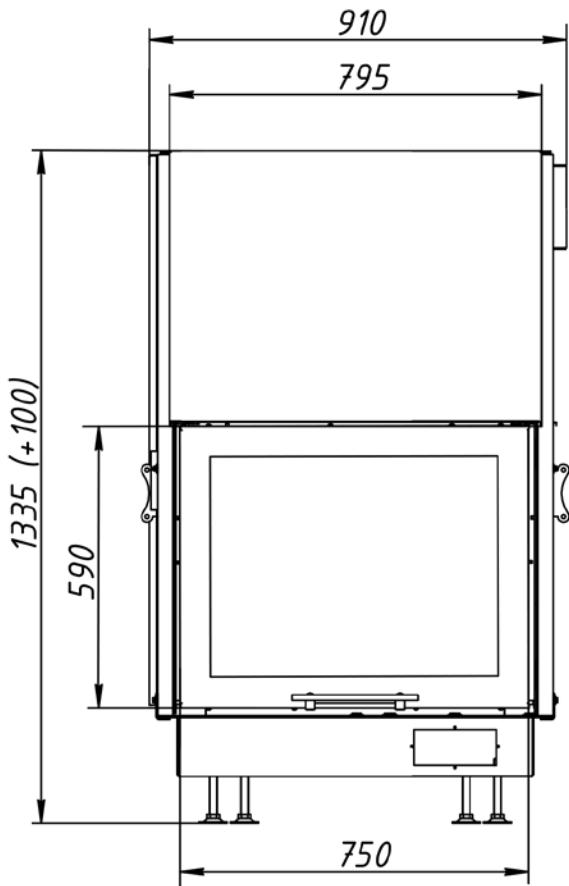


Топка Vega TB800, TB800B

№	Наименование
1	Чугунная шиберная заслонка с осью ($d=200$ мм)
2	Чугунный съемный патрубок ($d=200$ мм)
3	Уплотнительный шнур под патрубок (0,75 м)
4	Пламяотсекатель 5x335x617 мм
5	Стальной корпус
6	Шамот термобетон панель стенки задняя
7	Шамот термобетон панель стенки боковая
8	Шамот термобетон панель пода левая
9	Шамот термобетон панель пода правая
10	Вставка ограничитель дров
11	Шамот термобетон (комплект)
12	Крючок для подъема колосника
13	Колосниковая решетка
14	Зольный ящик
15	Ножки регулировочные
16	Ключ регулировки заслонок топки
17	Ручка дверцы топки
18	Стекло с принтингом 740x585 мм
19	Уплотнительный шнур под стекло (1,6 м)
20	Дверца топки
21	Уплотнительный шнур под дверцу (2,7 м)
22	Трос для шиберной заслонки
23	Уплотнительный шнур (прочие места) (6,5 м)
24	Транспортировочные кронштейны

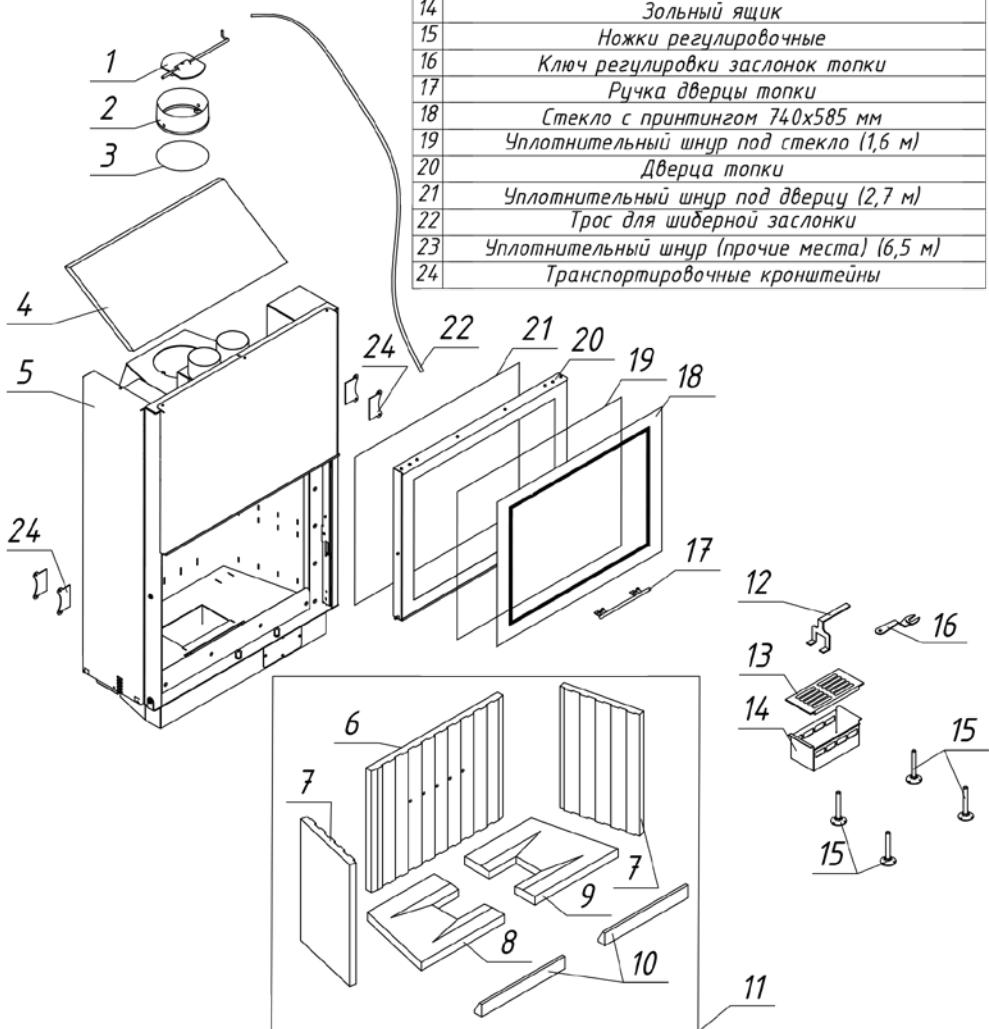

Топка Вега ТВ1000К, ТВ1000КВ

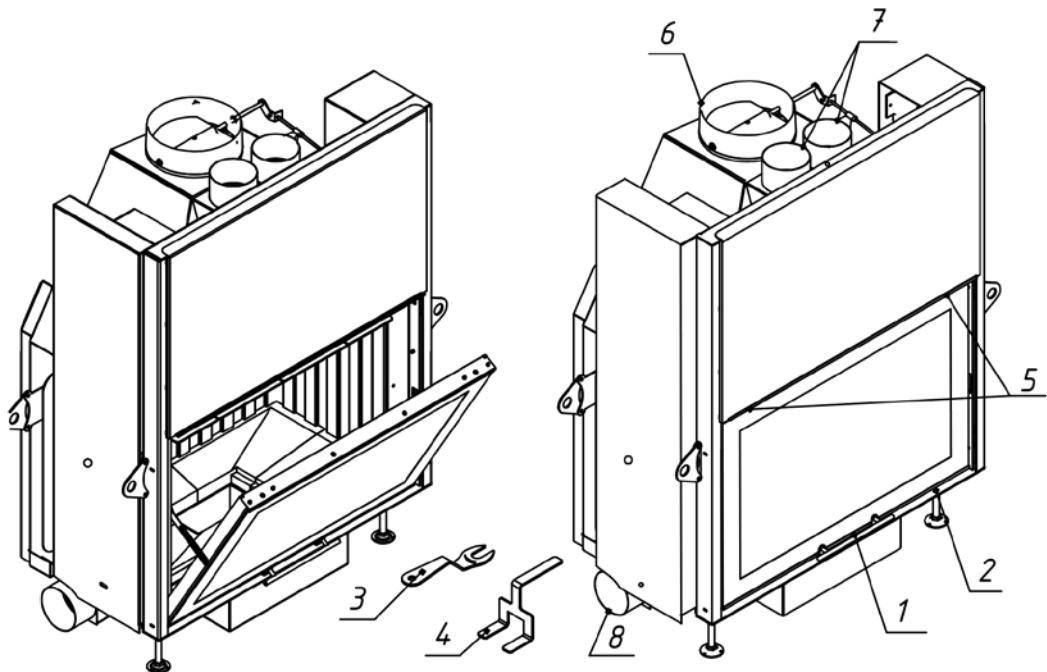


Топка с положением дверцы
для очистки стекла

<i>№</i>	<i>Регулировки и подключение</i>
1	<i>Ручка регулировки на горение и очистку стекла</i>
2	<i>Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки</i>
3	<i>Ключ универсальный</i>
4	<i>Приспособление для выемки колосника</i>
5	<i>Замки двери</i>
6	<i>Патрубок Ø 250 мм с встроенной шиберной заслонкой</i>
7	<i>Конвекционные патрубки Ø 125 мм</i>
8	<i>Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм</i>


<i>Технические характеристики</i>
<i>Диаметр патрубка - 250 мм</i>
<i>ВxШxГ (мм) - 1335(+100)x1065x560</i>
<i>Мощность - 16 кВт</i>
<i>Вес (кг) - 286,5</i>

Топка Вега TB1000K, TB1000KB

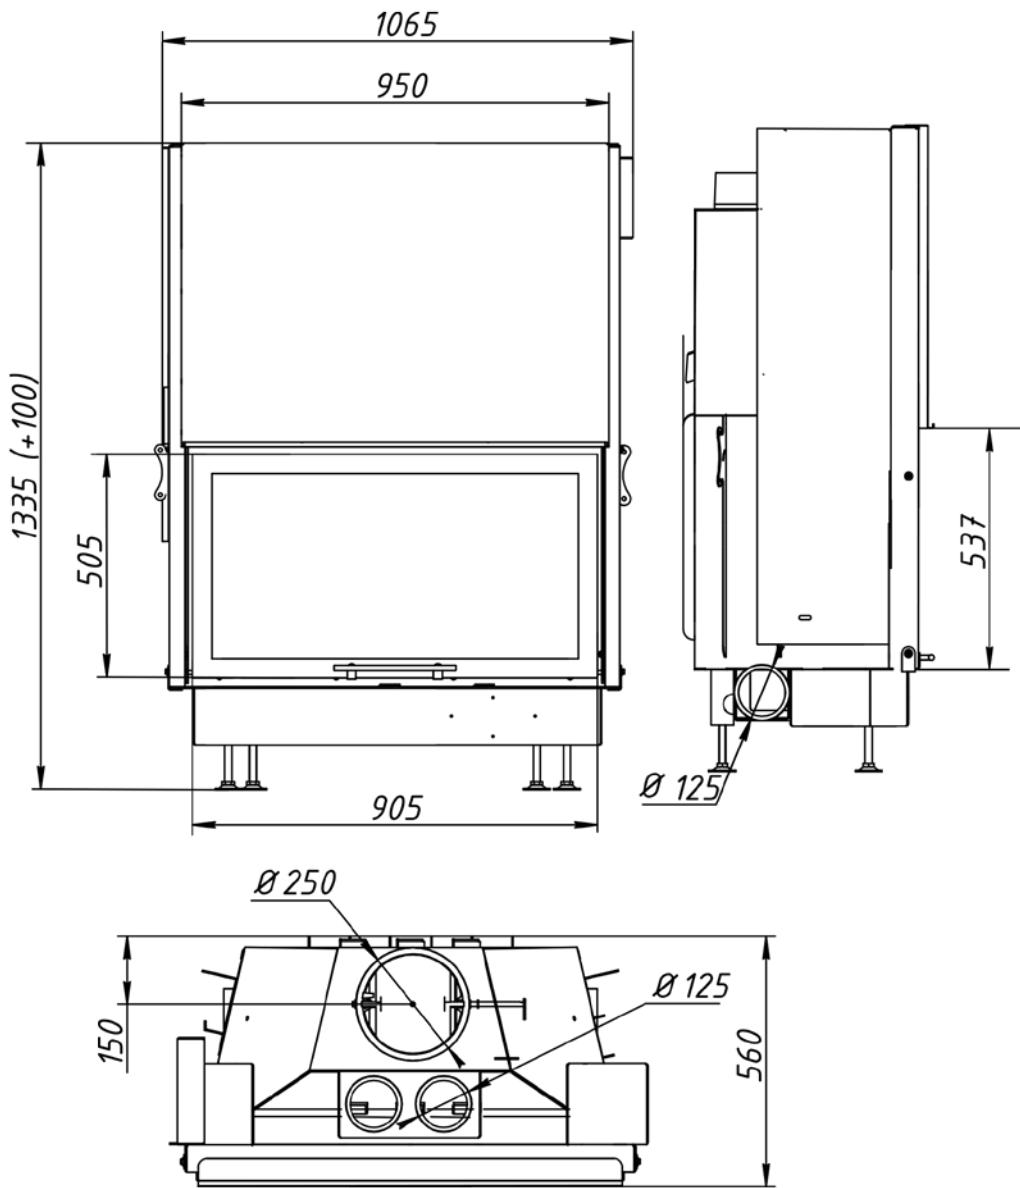


Топка Vega TB1000K, TB1000KB

№	Наименование
1	Стальная шиберная заслонка с осью (d=250 мм)
2	Стальной съемный патрубок (d=250 мм)
3	Уплотнительный шнур под патрубок (0,75 м)
4	Пламяотсекатель 5x315x728 мм
5	Стальной корпус
6	Шамот термобетон панель стены задняя
7	Шамот термобетон панель стены боковая
8	Шамот термобетон панель пола левая
9	Шамот термобетон панель пола правая
10	Вставка ограничитель дров
11	Шамот термобетон (комплект)
12	Крючок для подъема колосника
13	Колосниковая решетка
14	Зольный ящик
15	Ножки регулировочные
16	Ключ регулировки заслонок топки
17	Ручка дверцы топки
18	Стекло с принтингом 900x500 мм
19	Уплотнительный шнур под стекло (1,8 м)
20	Дверца топки
21	Уплотнительный шнур под дверцу (2,8 м)
22	Трос для шиберной заслонки
23	Уплотнительный шнур (прочие места) (6,6 м)
24	Транспортировочные кронштейны

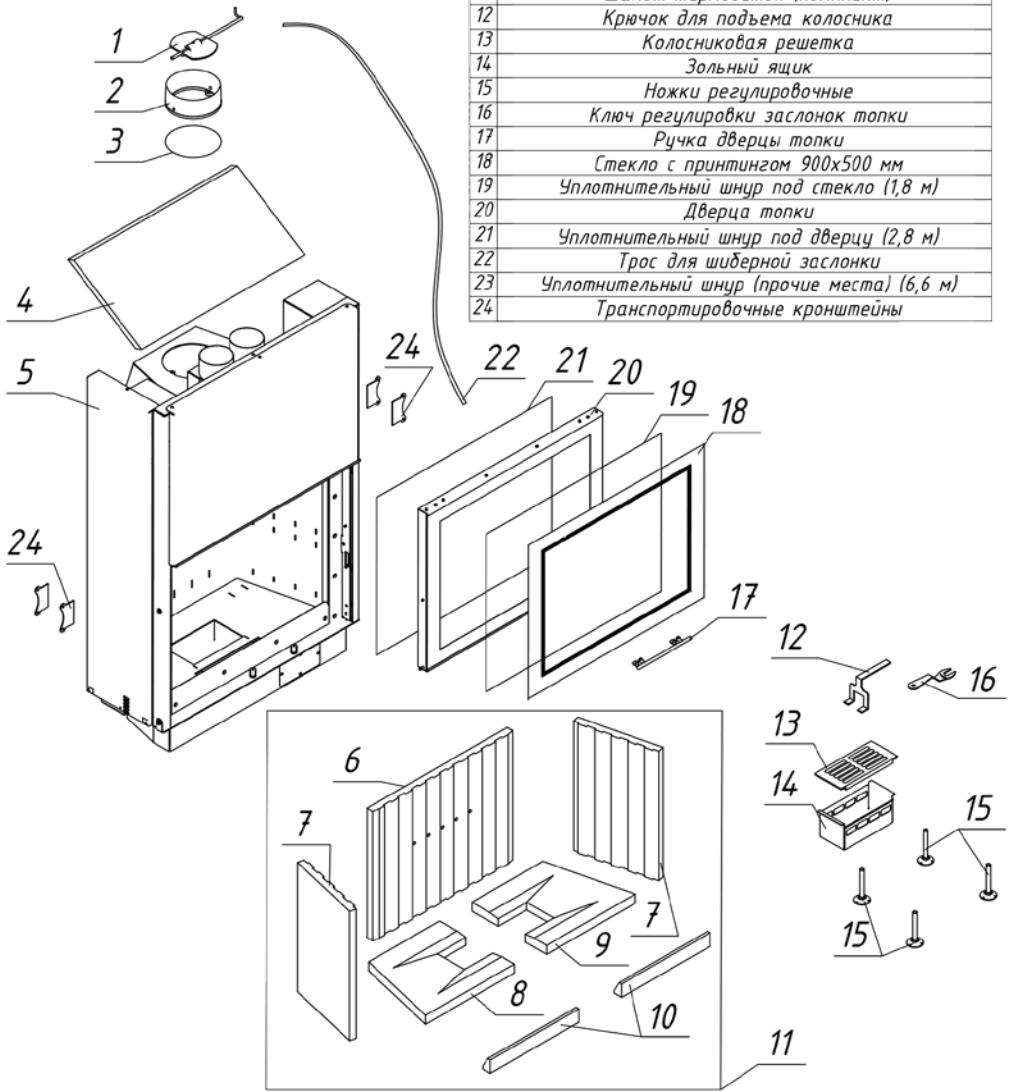

Топка Вега ТВ1000М, ТВ1000МВ

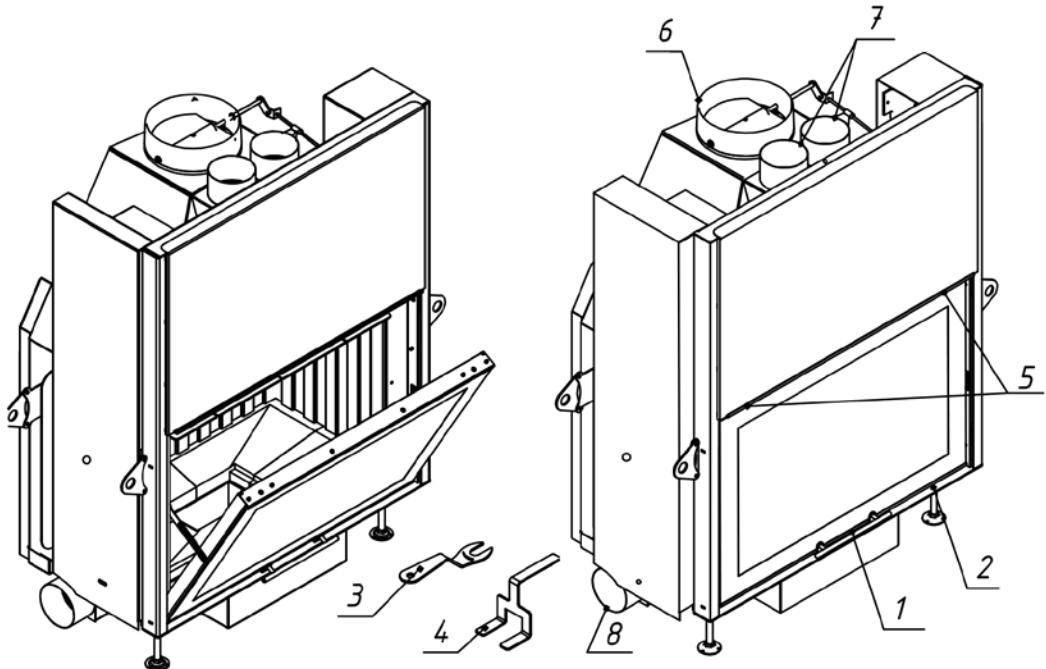


Топка с положением дверцы
для очистки стекла

<i>№</i>	<i>Регулировки и подключение</i>
1	<i>Ручка регулировки на горение и очистку стекла</i>
2	<i>Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки</i>
3	<i>Ключ универсальный</i>
4	<i>Приспособление для выемки колосника</i>
5	<i>Замки двери</i>
6	<i>Патрубок Ø 250 мм с встроенной шиберной заслонкой</i>
7	<i>Конвекционные патрубки Ø 125 мм</i>
8	<i>Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм</i>


<i>Технические характеристики</i>
<i>Диаметр патрубка - 250 мм</i>
<i>ВхШхГ (мм) - 1635(+100)x1065x560</i>
<i>Мощность - 18 кВт</i>
<i>Вес (кг) - 332,5</i>

Топка Вега TB1000M, TB1000MB

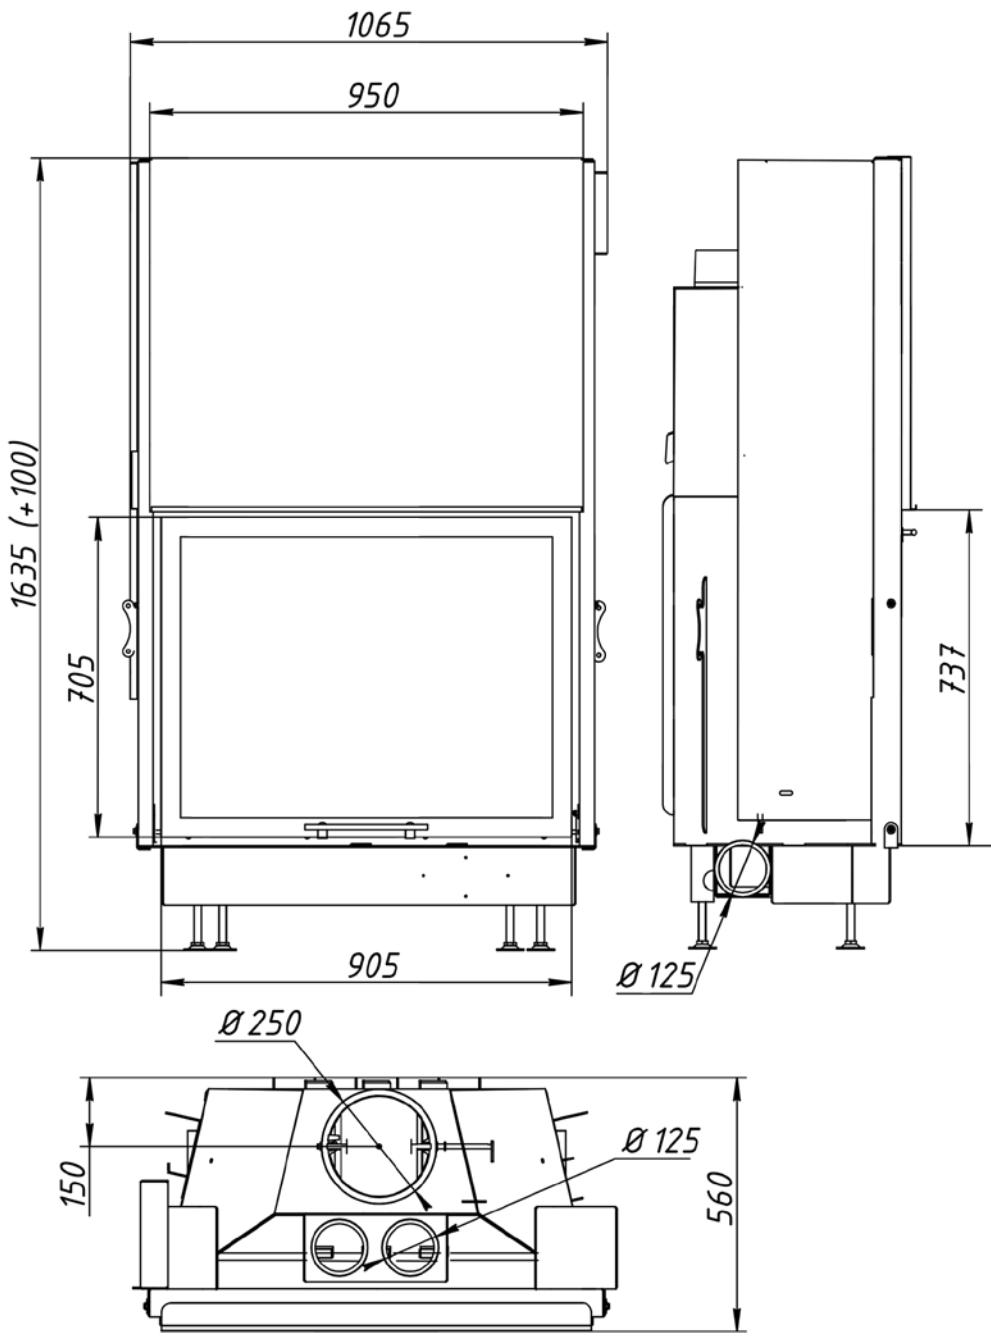


Топка Вега ТВ1000М, ТВ1000МВ

Nº	Наименование
1	Стальная шиберная заслонка с осью (d=250 мм)
2	Стальной съемный патрубок (d=250 мм)
3	Уплотнительный шнур под патрубок (0,75 м)
4	Пламяотсекатель 5x315x728 мм
5	Стальной корпус
6	Шамот термобетон панель стенки задняя
7	Шамот термобетон панель стенки боковая
8	Шамот термобетон панель пода левая
9	Шамот термобетон панель пода правая
10	Вставка ограничитель дров
11	Шамот термобетон (комплект)
12	Крючок для подъема колосника
13	Колосниковая решетка
14	Зольный ящик
15	Ножки регулировочные
16	Ключ регулировки заслонок топки
17	Ручка дверцы топки
18	Стекло с принтингом 900x700 мм
19	Уплотнительный шнур под стекло (1,8 м)
20	Дверца топки
21	Уплотнительный шнур под дверцу (3,2 м)
22	Трос для шиберной заслонки
23	Уплотнительный шнур (прочие места) (7,4 м)
24	Транспортировочные кронштейны

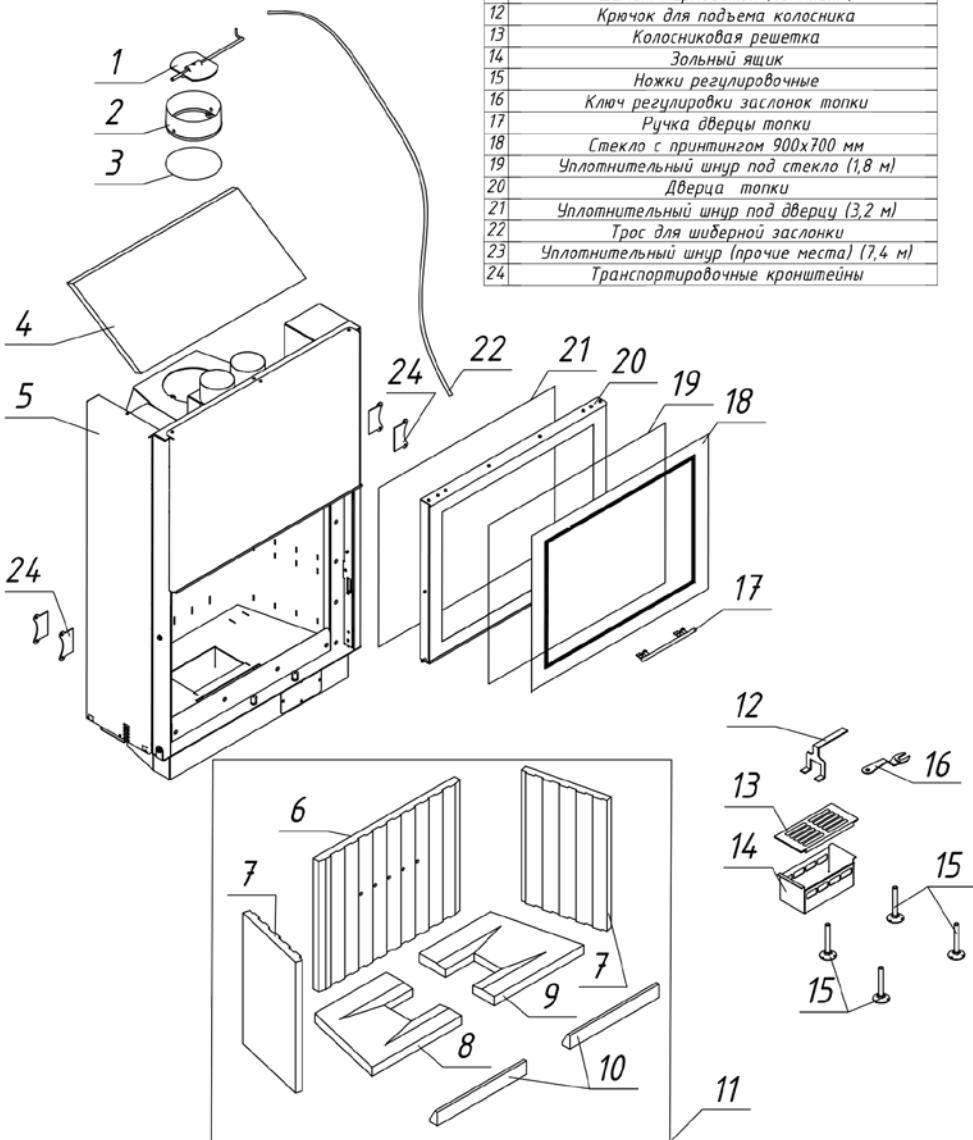

Топка Вега ТВ1200

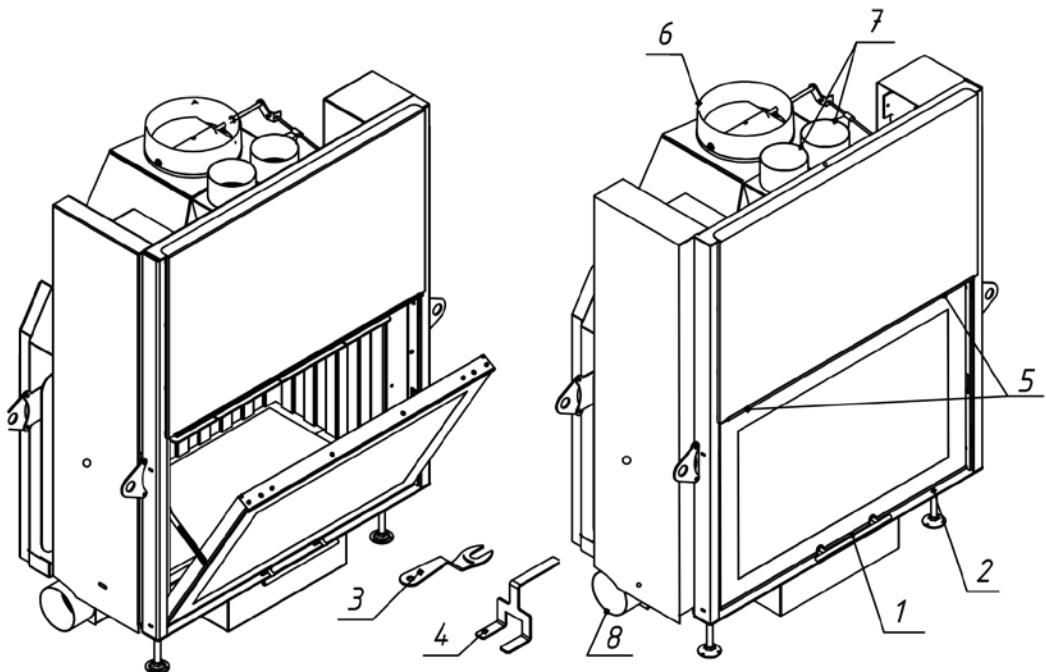


Топка с положением дверцы
для очистки стекла

№	Регулировки и подключение
1	Ручка регулировки на горение и очистку стекла
2	Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки
3	Ключ универсальный
4	Приспособление для выемки колосника
5	Замки двери
6	Патрубок Ø 250 мм с встроенной шиберной заслонкой
7	Конвекционные патрубки Ø 125 мм
8	Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм


<i>Технические характеристики</i>
Диаметр патрубка - 250 мм
ВxШxГ (мм) - 1565(+100)x1365x715
Мощность - 18 кВт
Вес (кг) - 530,5

Топка Вега TB1200

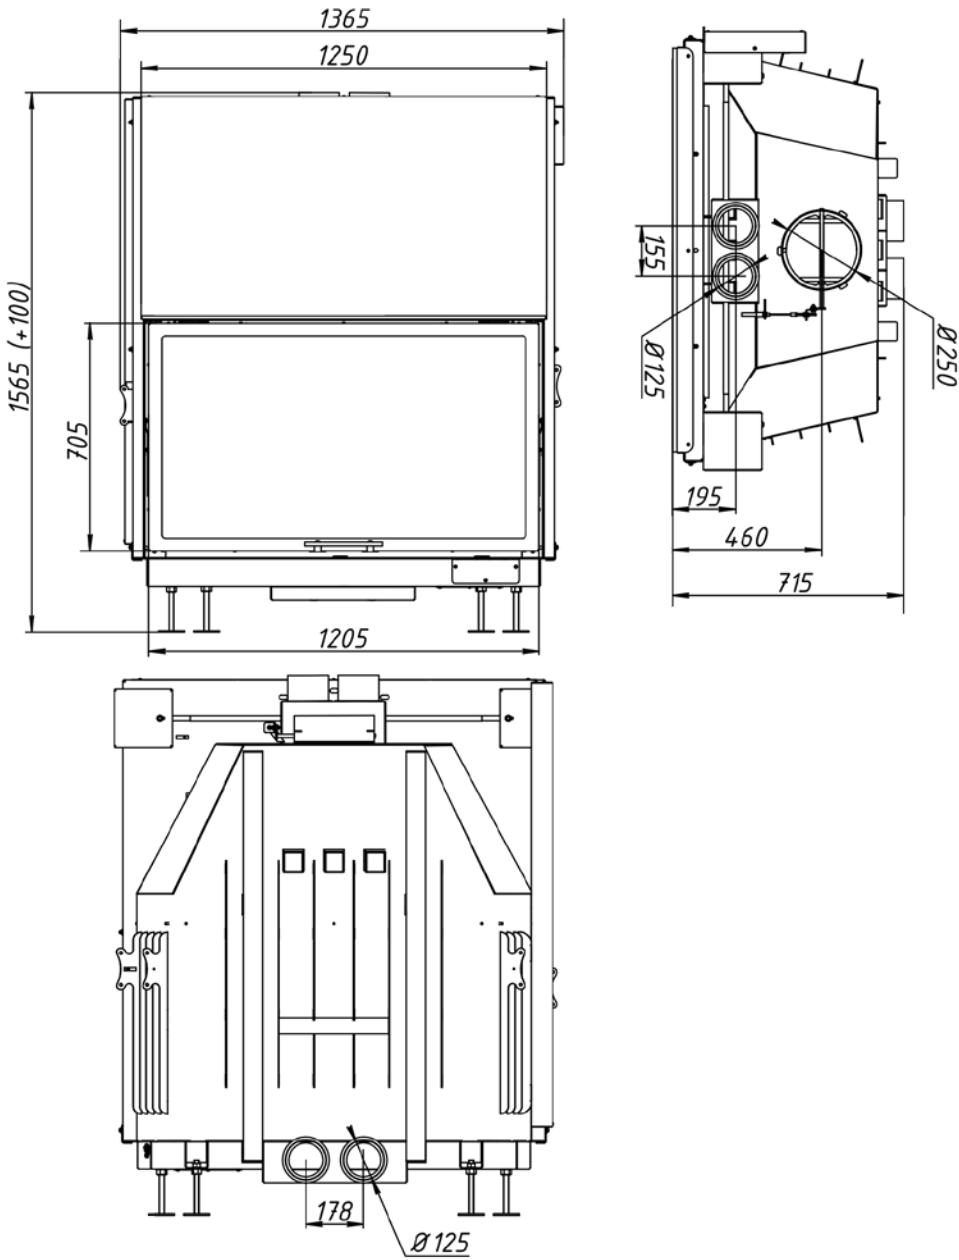


Топка Вега ТВ1200

<i>№</i>	<i>Наименование</i>
1	Чугунная шиберная заслонка с осью ($d=250$ мм)
2	Чугунный съемный патрубок ($d=250$ мм)
3	Уплотнительный шнур под патрубок (0,75 м)
4	Пламяотсекатель
5	Стальной корпус
6	Шамот термобетон панель стенки задняя
7	Шамот термобетон панель стенки боковая
8	Шамот термобетон панель пода
9	Вставка ограничитель дров
10	Шамот термобетон (комплект)
11	Ножки регулировочные
12	Ключ регулировки заслонок топки
13	Ручка дверцы топки
14	Стекло
15	Уплотнительный шнур под стекло (1,6 м)
16	Дверца топки
17	Уплотнительный шнур под дверцу (2,7 м)
18	Трос для шиберной заслонки
19	Уплотнительный шнур (прочие места) (6,5 м)
20	Транспортировочные кронштейны

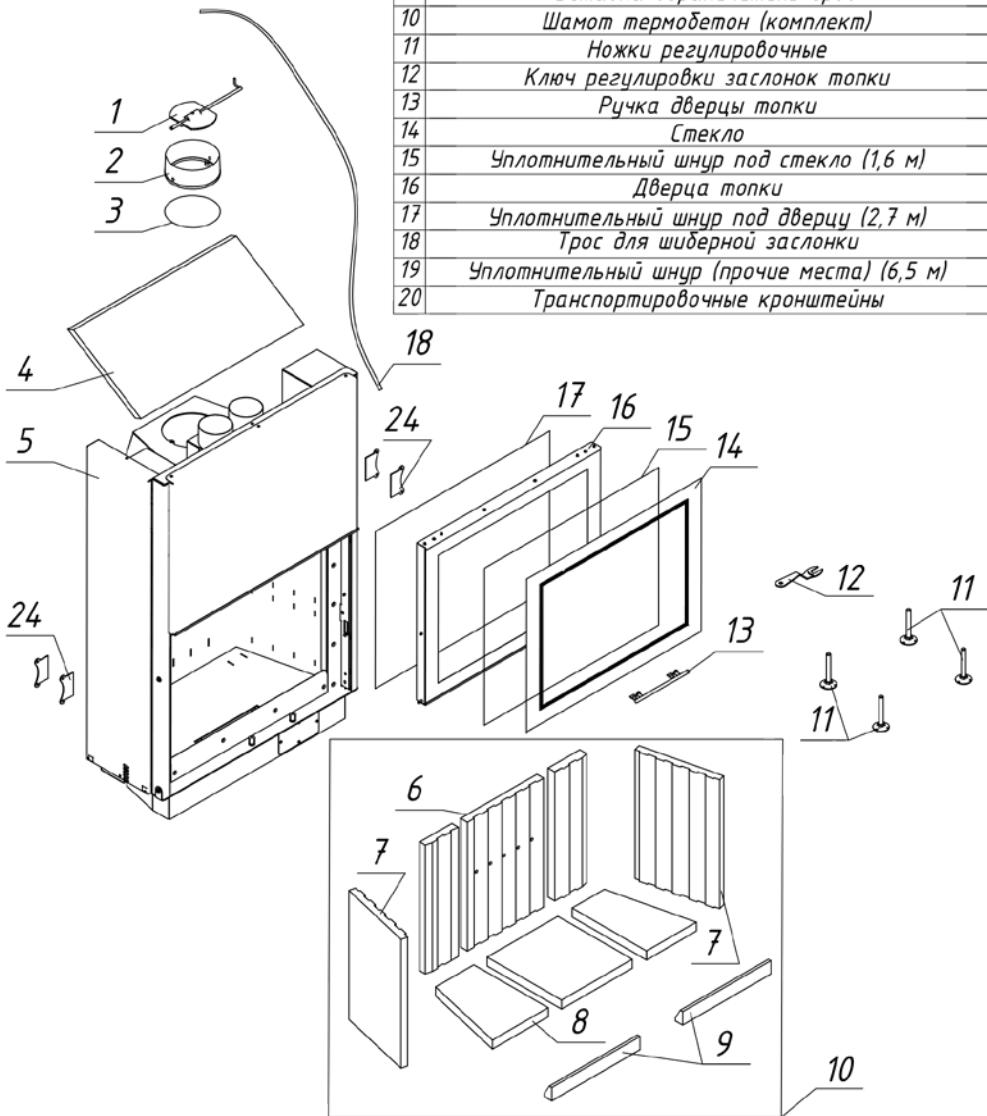



Топка Дельта TD800, TD800B

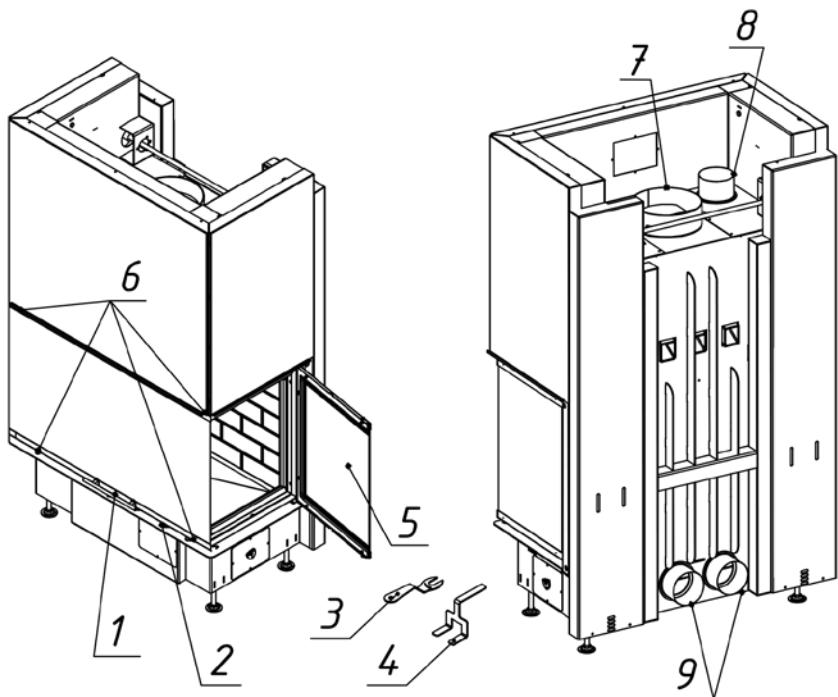

<i>№</i>	<i>Регулировки и подключение</i>
1	<i>Ручка регулировки на горение и очистку стекла</i>
2	<i>Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки</i>
3	<i>Универсальный ключ</i>
4	<i>Приспособление для выемки колосника</i>
5	<i>Боковая створка в открытом положении для очистки стекла</i>
6	<i>Замки двери</i>
7	<i>Патрубок Ø 200 мм с встроенной шиберной заслонкой</i>
8	<i>Конвекционные патрубки Ø 125 мм</i>
9	<i>Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм</i>




<i>Технические характеристики</i>
<i>Диаметр патрубка - 200 мм</i>
<i>ВxШxГ (мм) - 1595(+100)x875x640</i>
<i>Мощность - 16 кВт</i>
<i>Вес (кг) - 330</i>

Топка Дельта TD800, TD800B

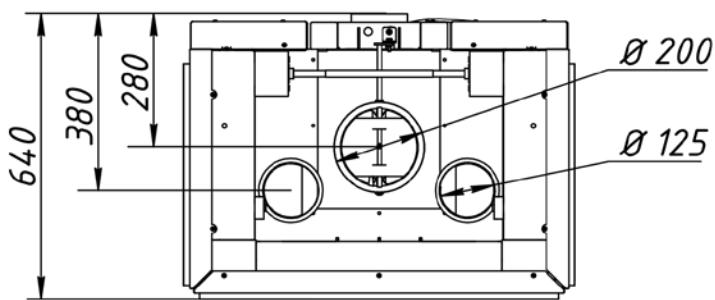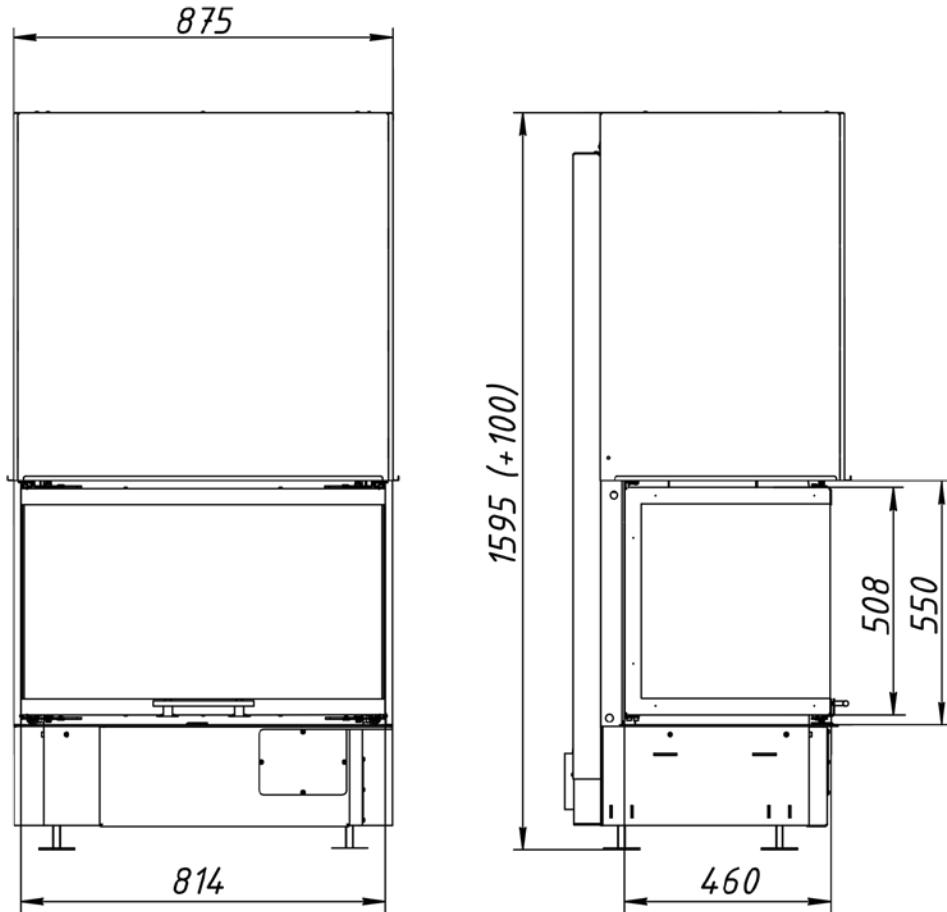


Топка Дельта TD800, TD800B

<i>№</i>	<i>Наименование</i>
1	Трос для шиберной заслонки
2	Стальная шиберная заслонка с осью ($d=200$ мм)
3	Стальная съемный патрубок ($d=200$ мм)
4	Уплотнительный шнур под патрубок (0,65 м)
5	Пламяотсекатель
6	Стальной корпус
7	Уплотнительный шнур под стекло (3 м)
7	Уплотнительный шнур под стекло (3,5 м)
8	Стекло боковое 600x450 мм
9	Стекло фронтовое 800x600 мм
10	Уплотнительный шнур под дверцу (3,5 м)
11	Дверца топки
12	Ручка дверцы топки
13	Шамот термобетон панель стенки задняя
14	Шамот термобетон панель пода левая
15	Шамот термобетон панель пода правая
16	Шамот термобетон (комплект)
17	Крючок для подъема колосника
18	Колосниковая решетка
19	Зольный ящик
20	Ножки регулировочные
21	Ключ универсальный

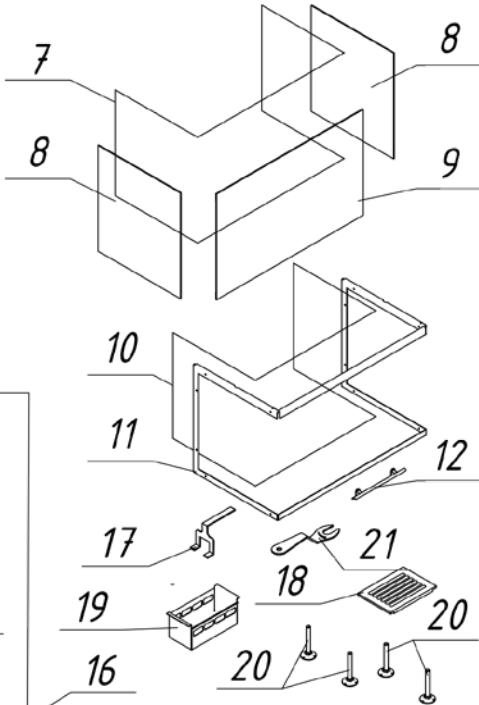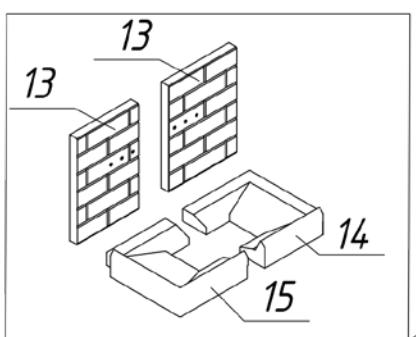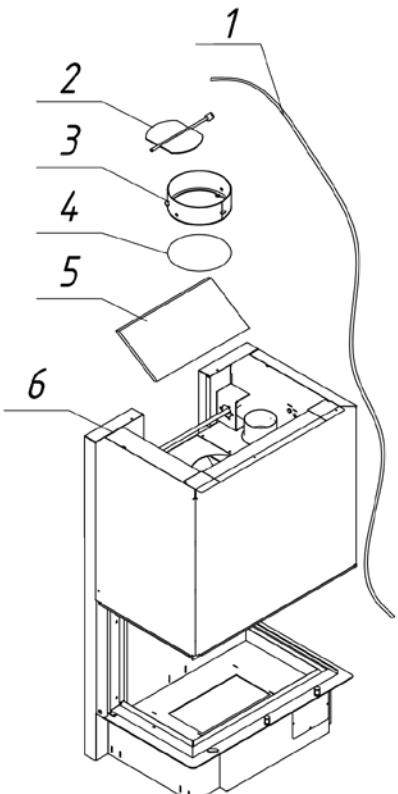


Топка Дельта TD800R, TD800RB

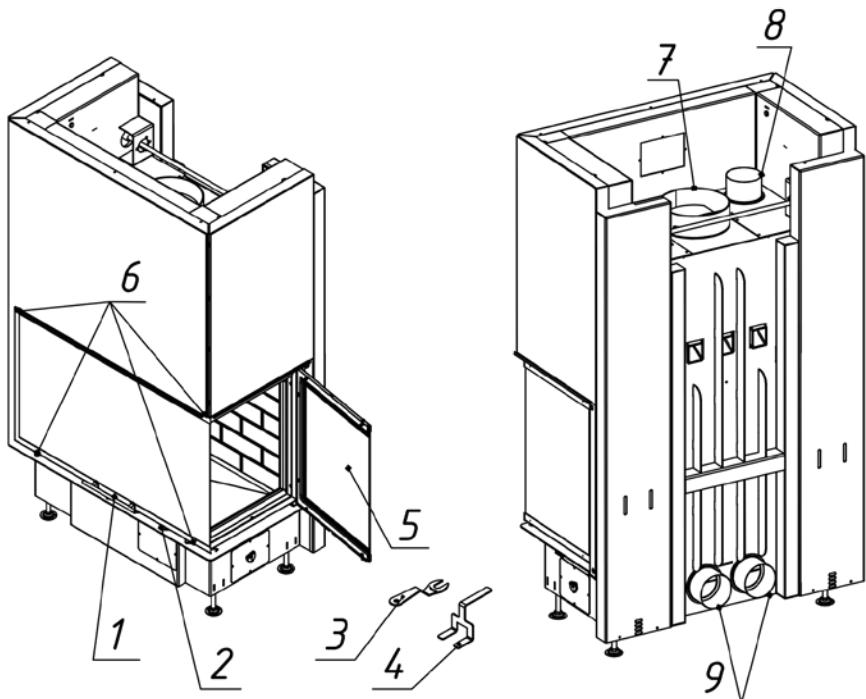

<i>№</i>	<i>Регулировки и подключение</i>
1	<i>Ручка регулировки на горение и очистку стекла</i>
2	<i>Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки</i>
3	<i>Универсальный ключ</i>
4	<i>Приспособление для выемки колосника</i>
5	<i>Боковая створка в открытом положении для очистки стекла</i>
6	<i>Замки двери</i>
7	<i>Патрубок Ø 200 мм с встроенной шиберной заслонкой</i>
8	<i>Конвекционные патрубки Ø 125 мм</i>
9	<i>Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм</i>




<i>Технические характеристики</i>
<i>Диаметр патрубка - 200 мм</i>
<i>ВxШxГ (мм) - 1495(+100)x905x634</i>
<i>Мощность - 16 кВт</i>
<i>Вес (кг) - 350</i>

Топка Дельта TD800R, TD800RB

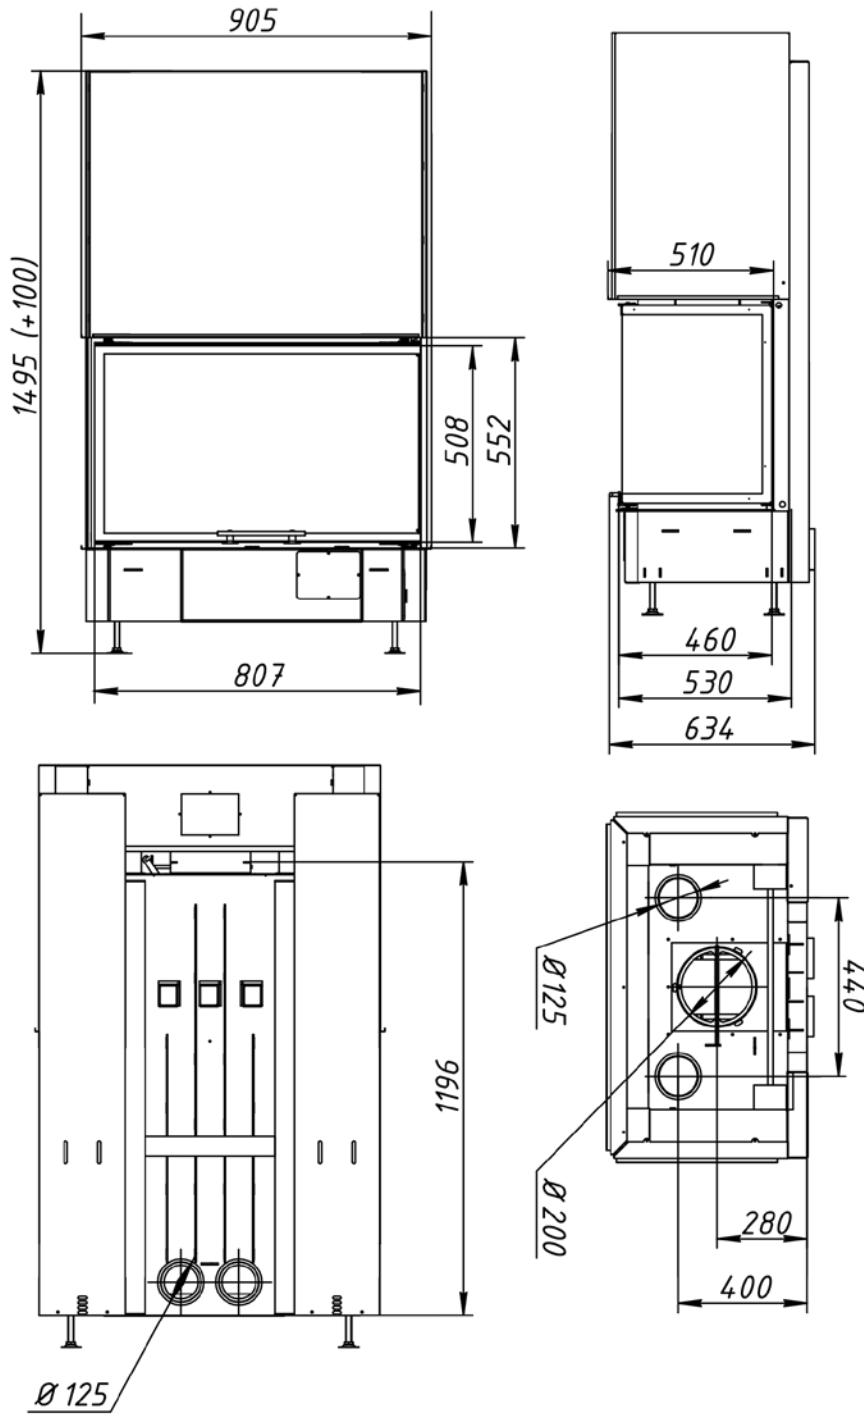


Топка Дельта TD800R, TD800RB

№	Наименование
1	Трос для шиберной заслонки
2	Чугунная шиберная заслонка с осью ($d=200$ мм)
3	Чугунный съемный патрубок ($d=200$ мм)
4	Уплотнительный шнур под патрубок (0,65 м)
5	Пламяотсекатель 5x180x415 мм
6	Стальной корпус
7	Шамот термобетон панель стенки задняя левая
8	Шамот термобетон панель стенки задняя правая
9	Шамот термобетон панель стенки
10	Шамот термобетон панель пода левая
11	Шамот термобетон панель пода правая
12	Шамот термобетон (комплект)
13	Крючок для подъема колосника
14	Колосниковая решетка
15	Зольный ящик
16	Ножки регулировочные
17	Ключ регулировки заслонок топки
18	Ручка дверцы топки
19	Дверца топки
20	Уплотнительный шнур под дверцу (3,5 м)
21	Стекло фронтовое 800x500 мм
22	Стекло боковое 500x450 мм
23	Уплотнительный шнур под стекло (3 м)
	Уплотнительный шнур под стекло (3,5 м)

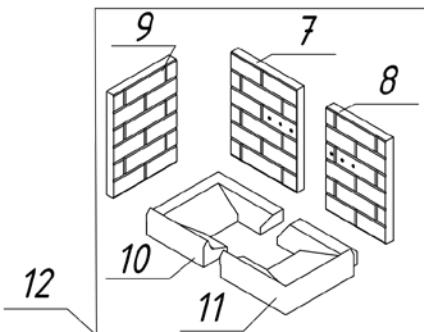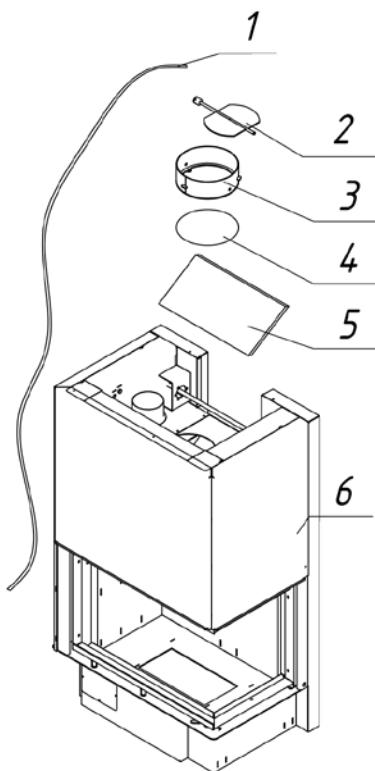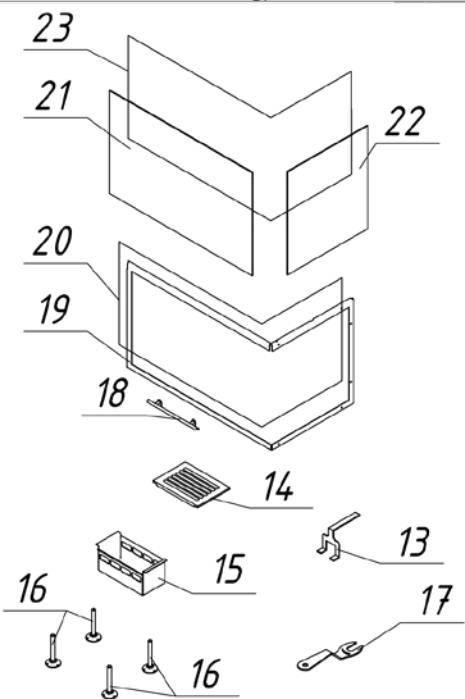


Топка Дельта TD800L, TD800LB

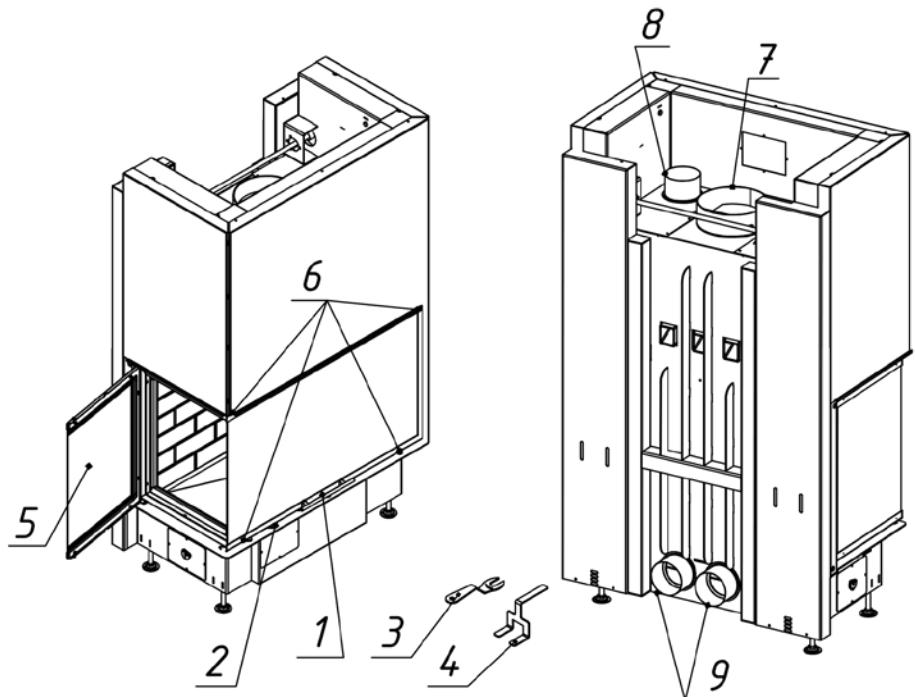

<i>№</i>	<i>Регулировки и подключение</i>
1	<i>Ручка регулировки на горение и очистку стекла</i>
2	<i>Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки</i>
3	<i>Универсальный ключ</i>
4	<i>Приспособление для выемки колосника</i>
5	<i>Боковая створка в открытом положении для очистки стекла</i>
6	<i>Замки двери</i>
7	<i>Патрубок Ø 200 мм с встроенной шиберной заслонкой</i>
8	<i>Конвекционные патрубки Ø 125 мм</i>
9	<i>Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм</i>




<i>Технические характеристики</i>
<i>Диаметр патрубка - 200 мм</i>
<i>ВxШxГ (мм) - 1495(+100)x905x634</i>
<i>Мощность - 16 кВт</i>
<i>Вес (кг) - 350</i>

Топка Дельта TD800L, TD800LB

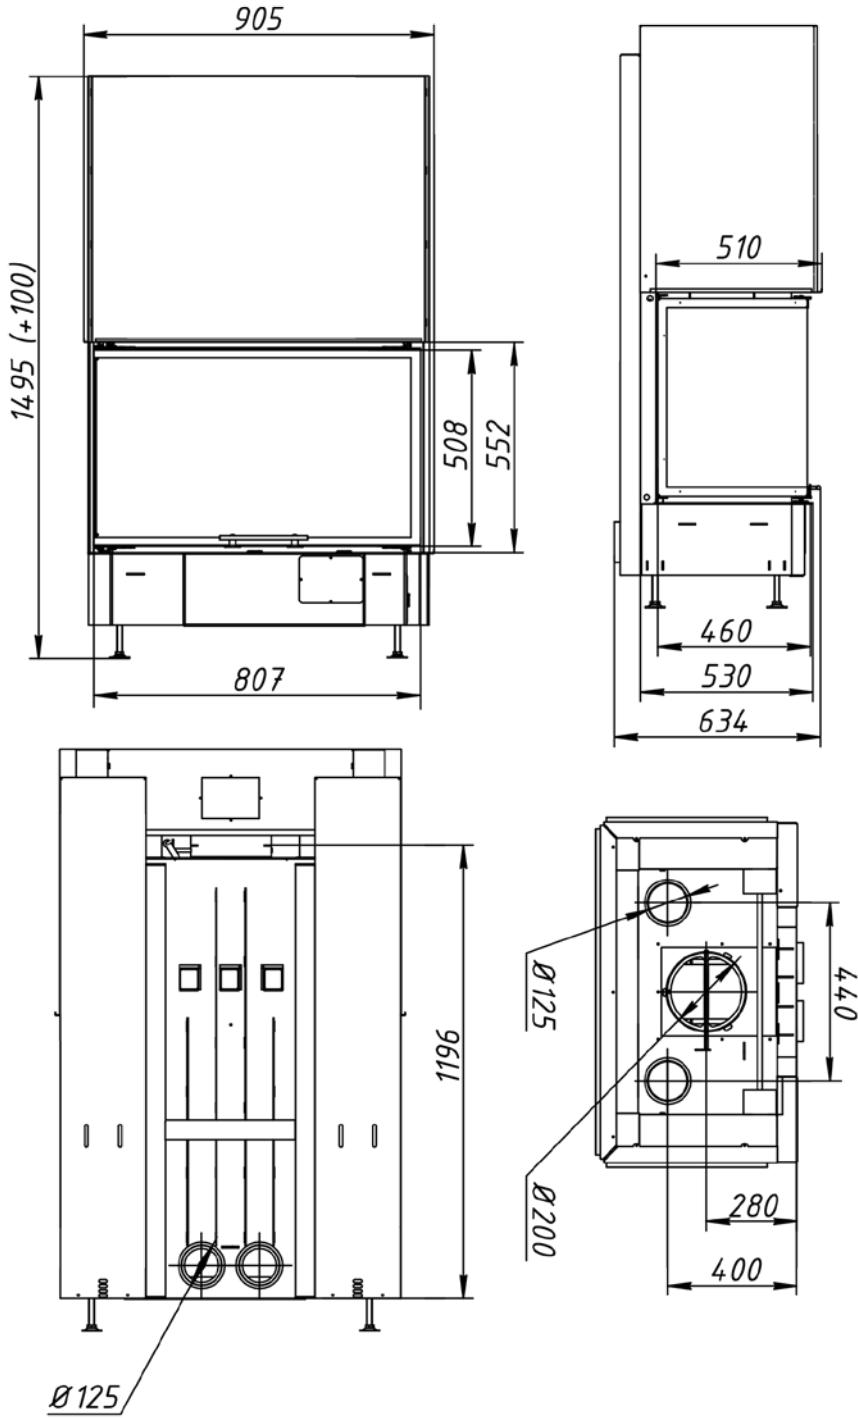


Топка Дельта TD800L, TD800LB

№	Наименование
1	Трос для шиберной заслонки
2	Чугунная шиберная заслонка с осью ($d=200$ мм)
3	Чугунный съемный патрубок ($d=200$ мм)
4	Уплотнительный шнур под патрубок (0,65 м)
5	Пламяотсекатель 5x180x415 мм
6	Стальной корпус
7	Шамот термобетон панель стенки задняя левая
8	Шамот термобетон панель стенки задняя правая
9	Шамот термобетон панель стенки
10	Шамот термобетон панель пода левая
11	Шамот термобетон панель пода правая
12	Шамот термобетон (комплект)
13	Крючок для подъема колосника
14	Колосниковая решетка
15	Зольный ящик
16	Ножки регулировочные
17	Ключ регулировки заслонок топки
18	Ручка дверцы топки
19	Дверца топки
20	Уплотнительный шнур под дверцу (3,5 м)
21	Стекло фронтовое 800x500 мм
22	Стекло боковое 500x450 мм
23	Уплотнительный шнур под стекло (3 м)
	Уплотнительный шнур под стекло (3,5 м)

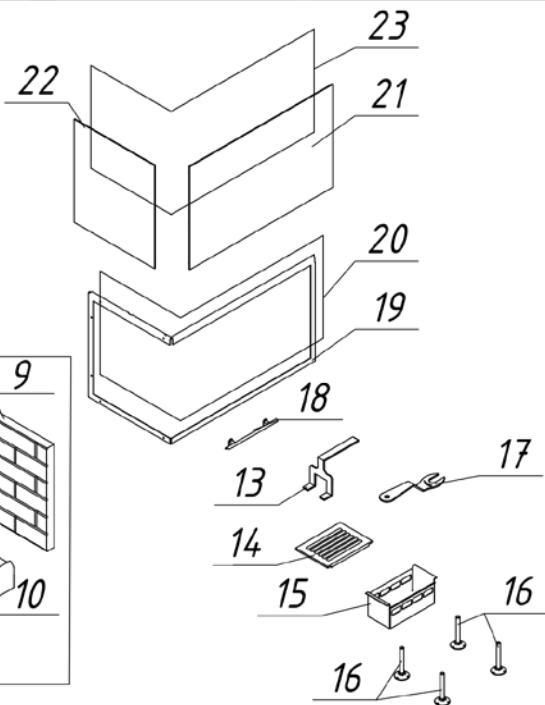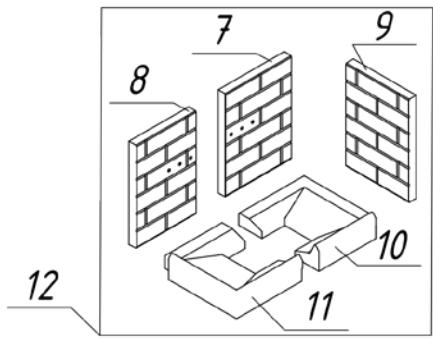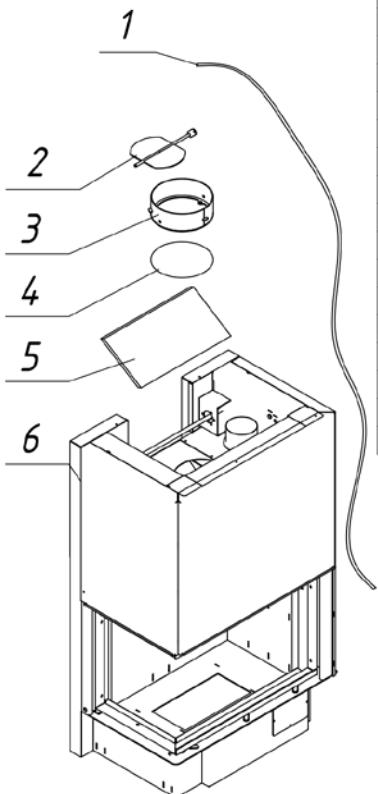


Топка Дельта TD1000, TD1000B

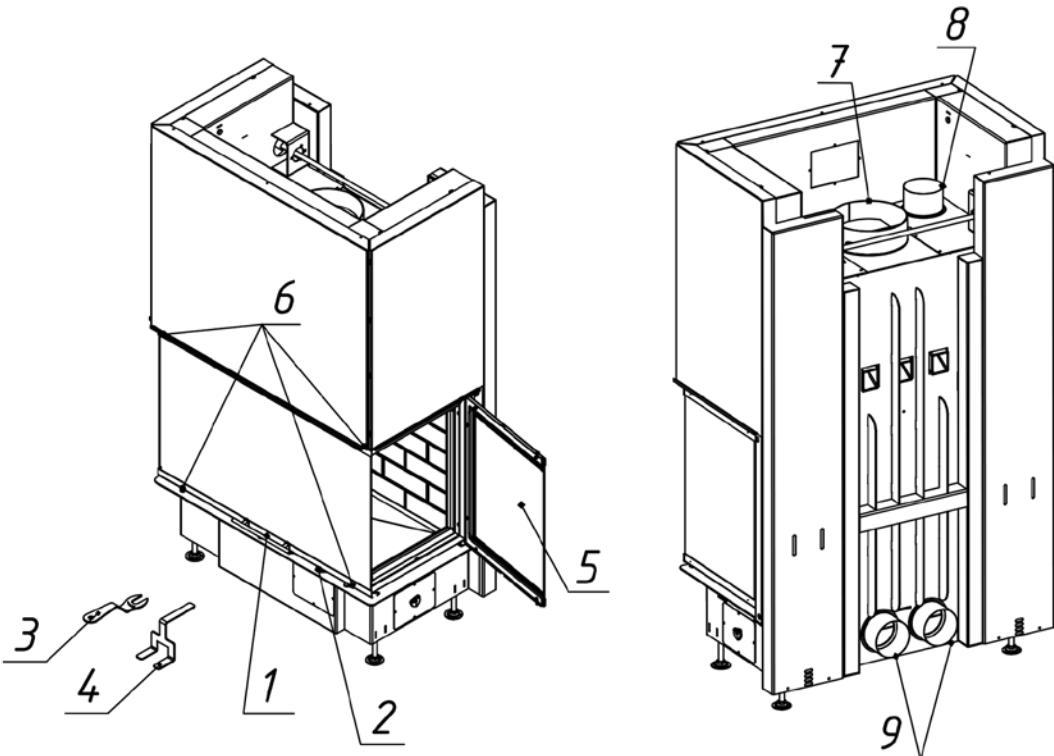

<i>№</i>	<i>Регулировки и подключение</i>
1	Ручка регулировки на горение и очистку стекла
2	Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки
3	Универсальный ключ
4	Приспособление для выемки колосника
5	Боковая створка в открытом положении для очистки стекла
6	Замки двери
7	Патрубок Ø 250 мм с встроенной шиберной заслонкой
8	Конвекционные патрубки Ø 125 мм
9	Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм




<i>Технические характеристики</i>
Диаметр патрубка - 250 мм
ВхШхГ (мм) - 1695(+100)x1078x634
Мощность - 18 кВт
Вес (кг) - 409,5

Топка Дельта TD1000, TD1000B

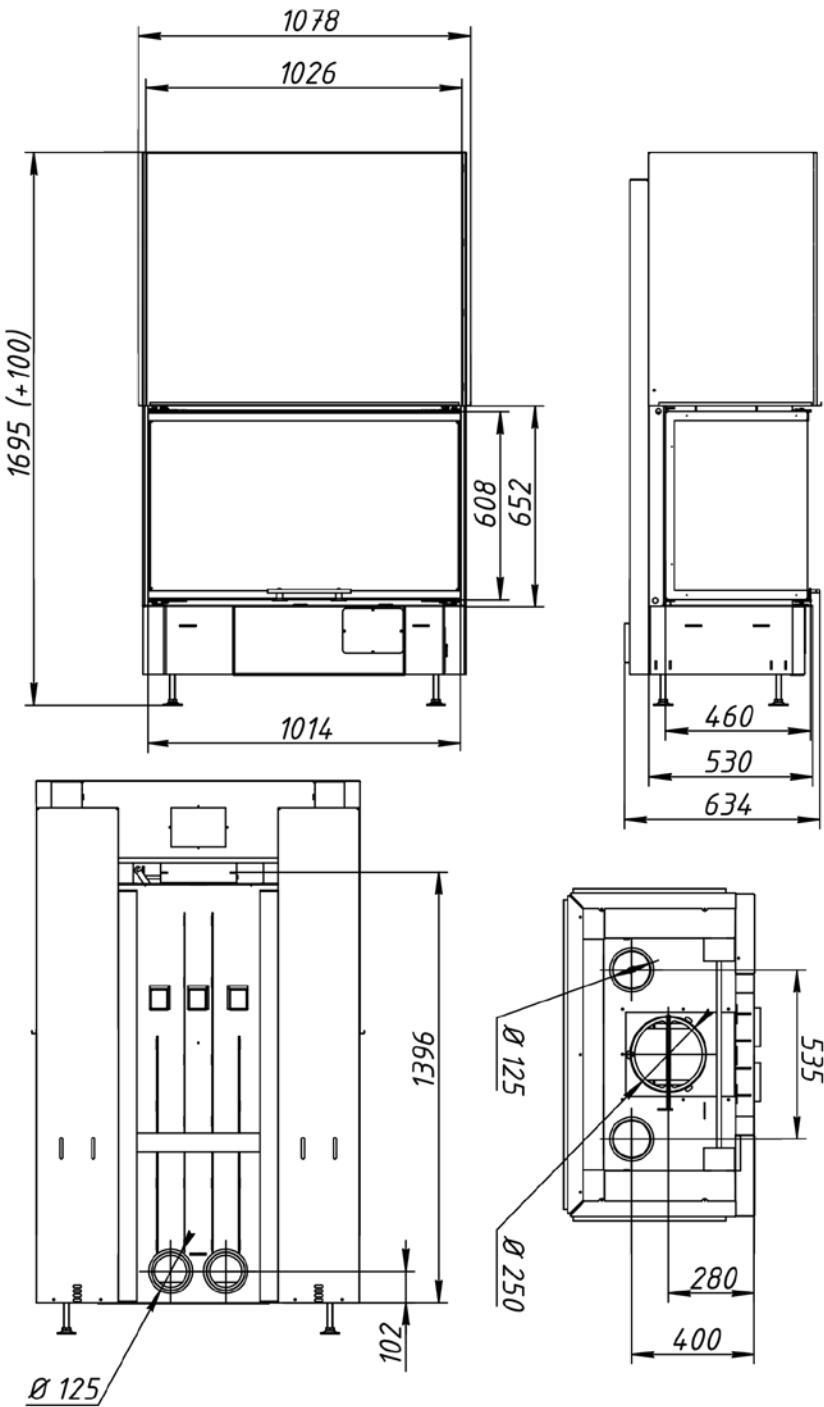


Топка Дельта TD1000, TD1000B

Nº	Наименование
1	Трос для шиберной заслонки
2	Стальная шиберная заслонка с осью ($d=250$ мм)
3	Стальная съемный патрубок ($d=250$ мм)
4	Уплотнительный шнур под патрубок (0,65 м)
5	Пламяотсекатель 5x180x415 мм
6	Стальной корпус
7	Уплотнительный шнур под стекло (3 м)
7	Уплотнительный шнур под стекло (3,5 м)
8	Стекло боковое 600x450 мм
9	Стекло фронтовое 1000x600 мм
10	Уплотнительный шнур под дверцу (3,5 м)
11	Дверца топки
12	Ручка дверцы топки
13	Шамот термобетон панель стенки задняя
14	Шамот термобетон панель пода левая
15	Шамот термобетон панель пода правая
16	Шамот термобетон (комплект)
17	Крючок для подъема колосника
18	Колосниковая решетка
19	Зольный ящик
20	Ножки регулировочные
21	Ключ универсальный

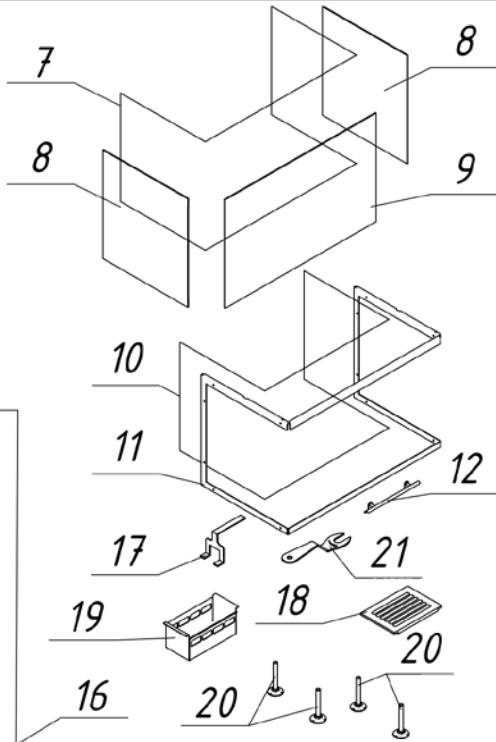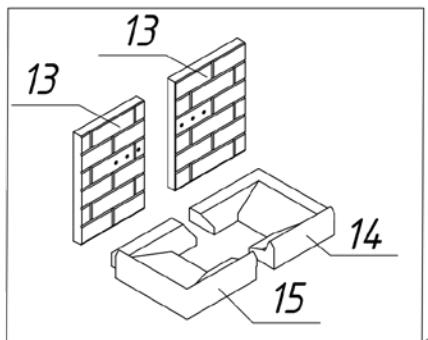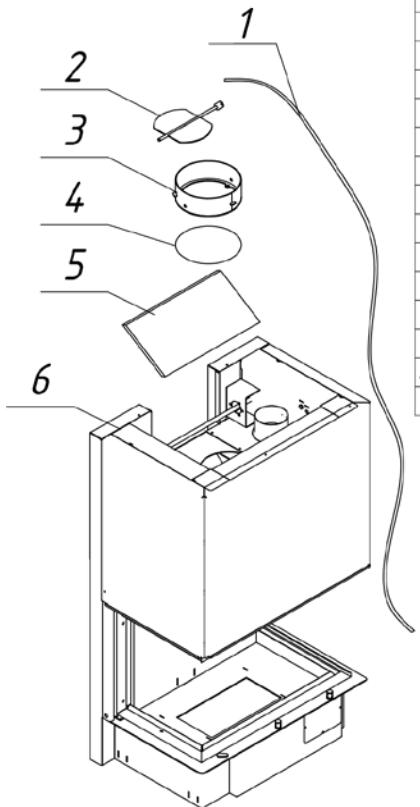


Топка Дельта TD1000K, TD1000KB

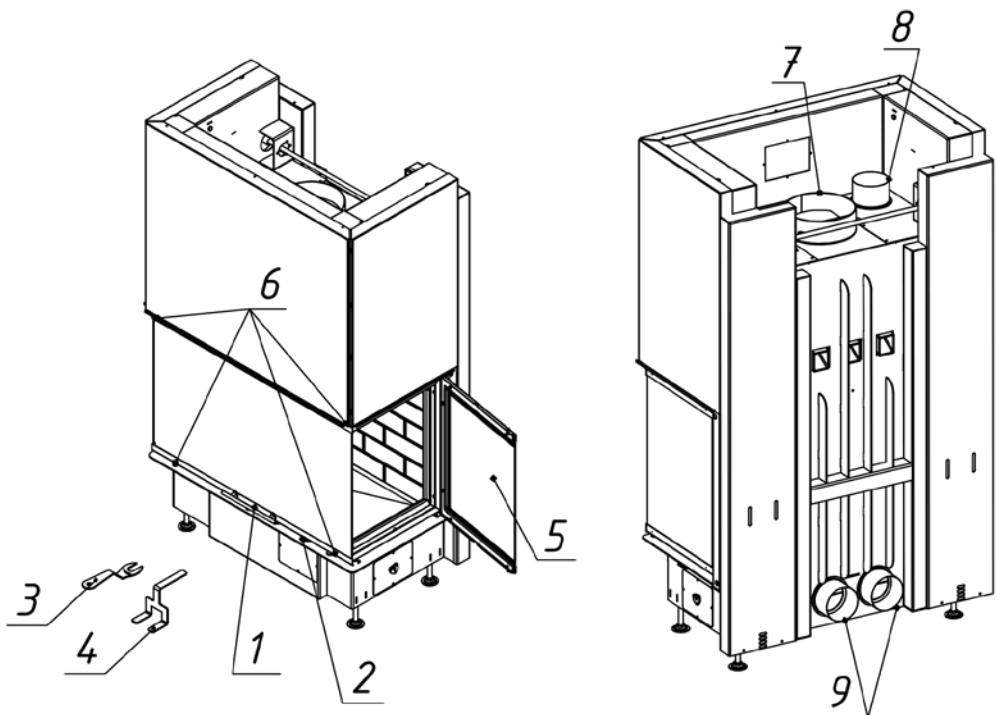

<i>№</i>	<i>Регулировки и подключение</i>
1	<i>Ручка регулировки на горение и очистку стекла</i>
2	<i>Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки</i>
3	<i>Универсальный ключ</i>
4	<i>Приспособление для выемки колосника</i>
5	<i>Боковая створка в открытом положении для очистки стекла</i>
6	<i>Замки двери</i>
7	<i>Патрубок Ø 250 мм с встроенной шиберной заслонкой</i>
8	<i>Конвекционные патрубки Ø 125 мм</i>
9	<i>Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм</i>




<i>Технические характеристики</i>
<i>Диаметр патрубка - 250 мм</i>
<i>ВхШхГ (мм) - 1595(+100)x1078x634</i>
<i>Мощность - 16 кВт</i>
<i>Вес (кг) - 389,5</i>

Топка Дельта TD1000K, TD1000KB

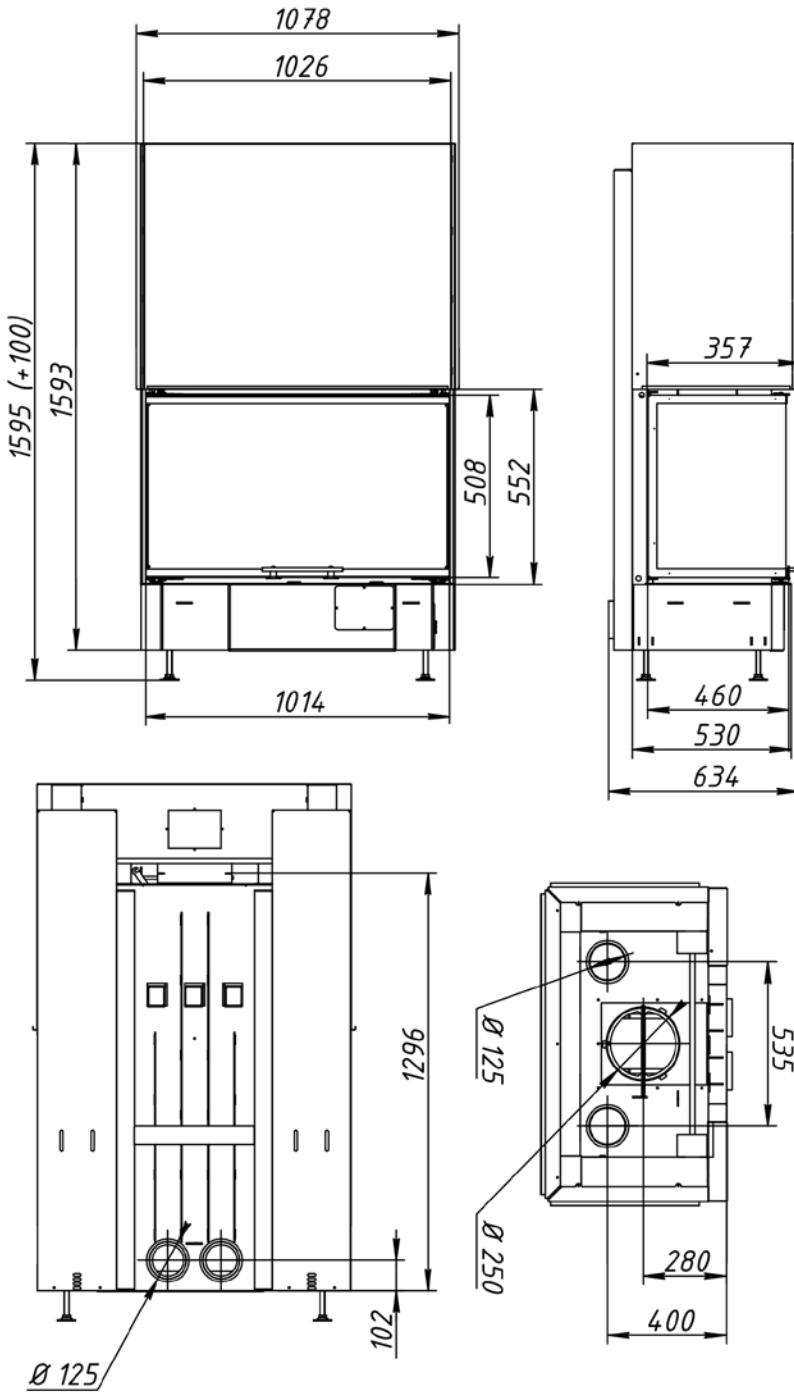


Топка Дельта TD1000K, TD1000KB

№	Наименование
1	Трос для шиберной заслонки
2	Стальная шиберная заслонка с осью ($d=250$ мм)
3	Стальной съемный патрубок ($d=250$ мм)
4	Уплотнительный шнур под патрубок (0,65 м)
5	Пламяотсекатель 5x180x415 мм
6	Стальной корпус
7	Уплотнительный шнур под стекло (3 м)
7	Уплотнительный шнур под стекло (3,5 м)
8	Стекло боковое 500x450 мм
9	Стекло фронтовое 1000x500 мм
10	Уплотнительный шнур под дверцу (3,5 м)
11	Дверца топки
12	Ручка дверцы топки
13	Шамот термобетон панель стенки задняя
14	Шамот термобетон панель пода левая
15	Шамот термобетон панель пода правая
16	Шамот термобетон (комплект)
17	Крючок для подъема колосника
18	Колосниковая решетка
19	Зольный ящик
20	Ножки регулировочные
21	Ключ регулировки заслонок топки

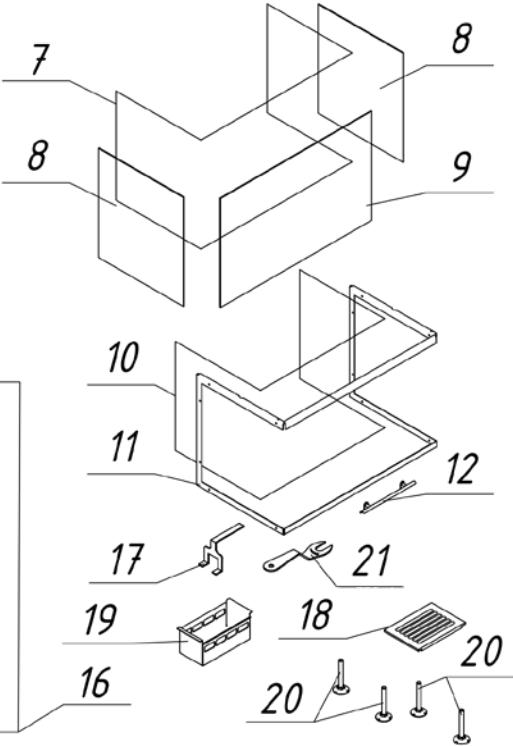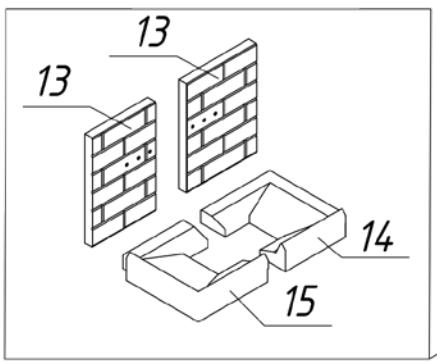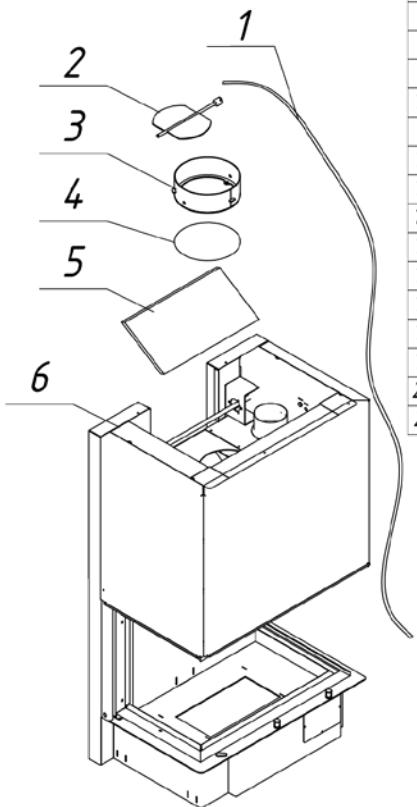


Топка Дельта TD1200, TD1200B

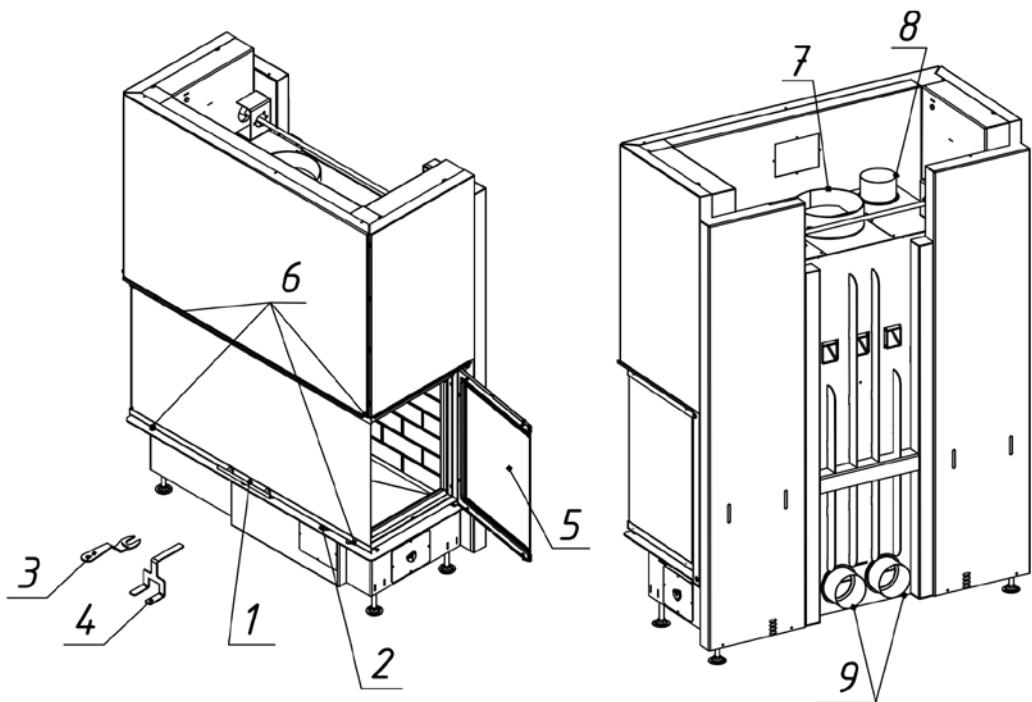

№	Регулировки и подключение
1	Ручка регулировки на горение и очистку стекла
2	Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки
3	Универсальный ключ
4	Приспособление для выемки колосника
5	Боковая створка в открытом положении для очистки стекла
6	Замки двери
7	Патрубок Ø 250 мм с встроенной шиберной заслонкой
8	Конвекционные патрубки Ø 125 мм
9	Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм





Технические характеристики
Диаметр патрубка - 250 мм
ВxШxГ (мм) - 1695(+100)x1278x784
Мощность - 22 кВт
Вес (кг) - 556

Топка Дельта TD1200, TD1200B

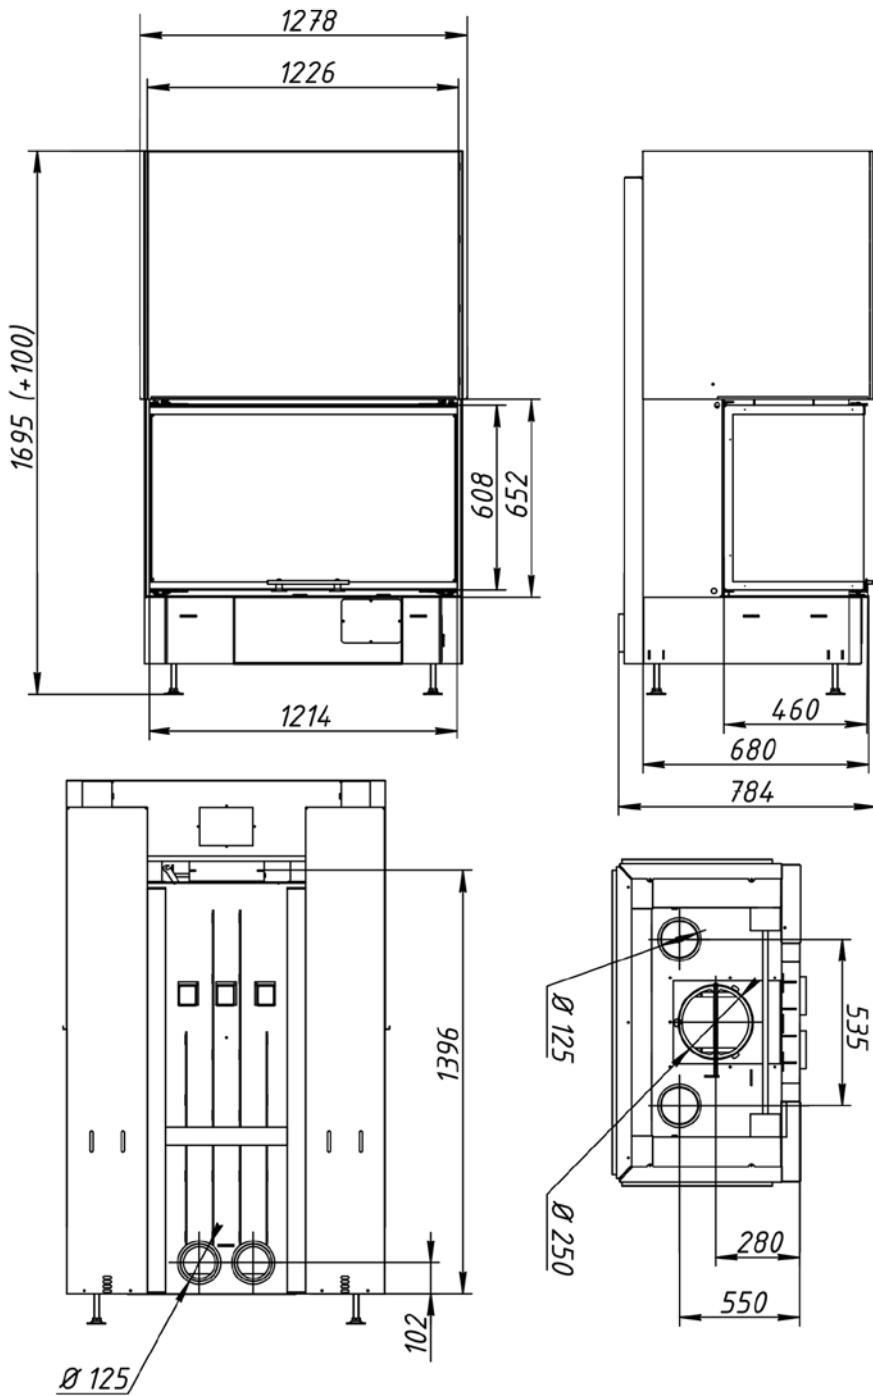


Топка Дельта TD1200, TD1200B


№	Наименование
1	Трос для шиберной заслонки
2	Стальная шиберная заслонка с осью (d=250 мм)
3	Стальной съемный патрубок (d=250 мм)
4	Уплотнительный шнур под патрубок (0,65 м)
5	Пламяотсекатель 5x180x415 мм
6	Стальной корпус
7	Уплотнительный шнур под стекло (3 м)
7	Уплотнительный шнур под стекло (3,5 м)
8	Стекло боковое 600x450 мм
9	Стекло фронтовое 1200x600 мм
10	Уплотнительный шнур под дверцу (3,5 м)
11	Дверца топки
12	Ручка дверцы топки
13	Шамот термобетон панель стенки задняя
14	Шамот термобетон панель пода левая
15	Шамот термобетон панель пода правая
16	Шамот термобетон (комплект)
17	Крючок для подъема колосника
18	Колосниковая решетка
19	Зольный ящик
20	Ножки регулировочные
21	Ключ регулировки заслонок топки

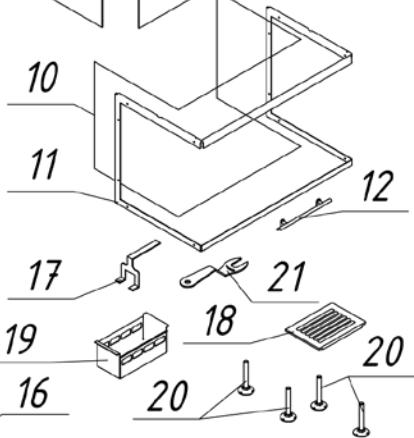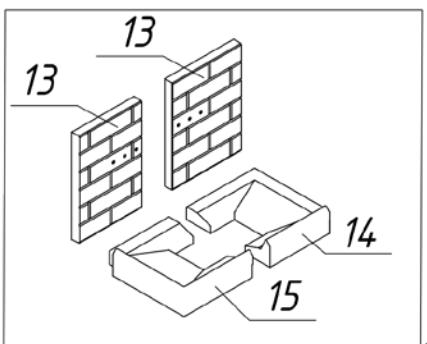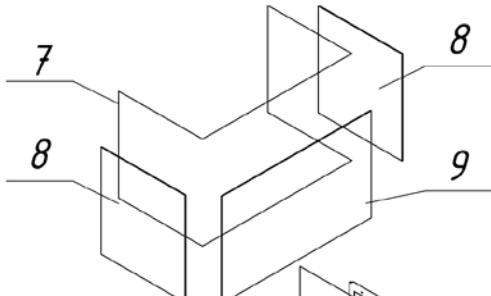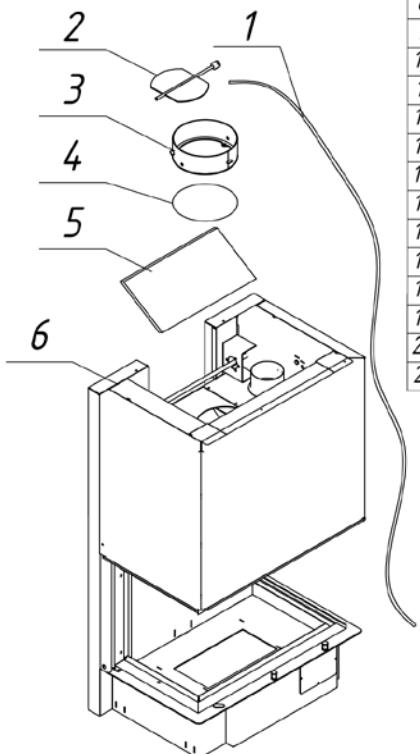

Топка Дельта TD900, TD900B

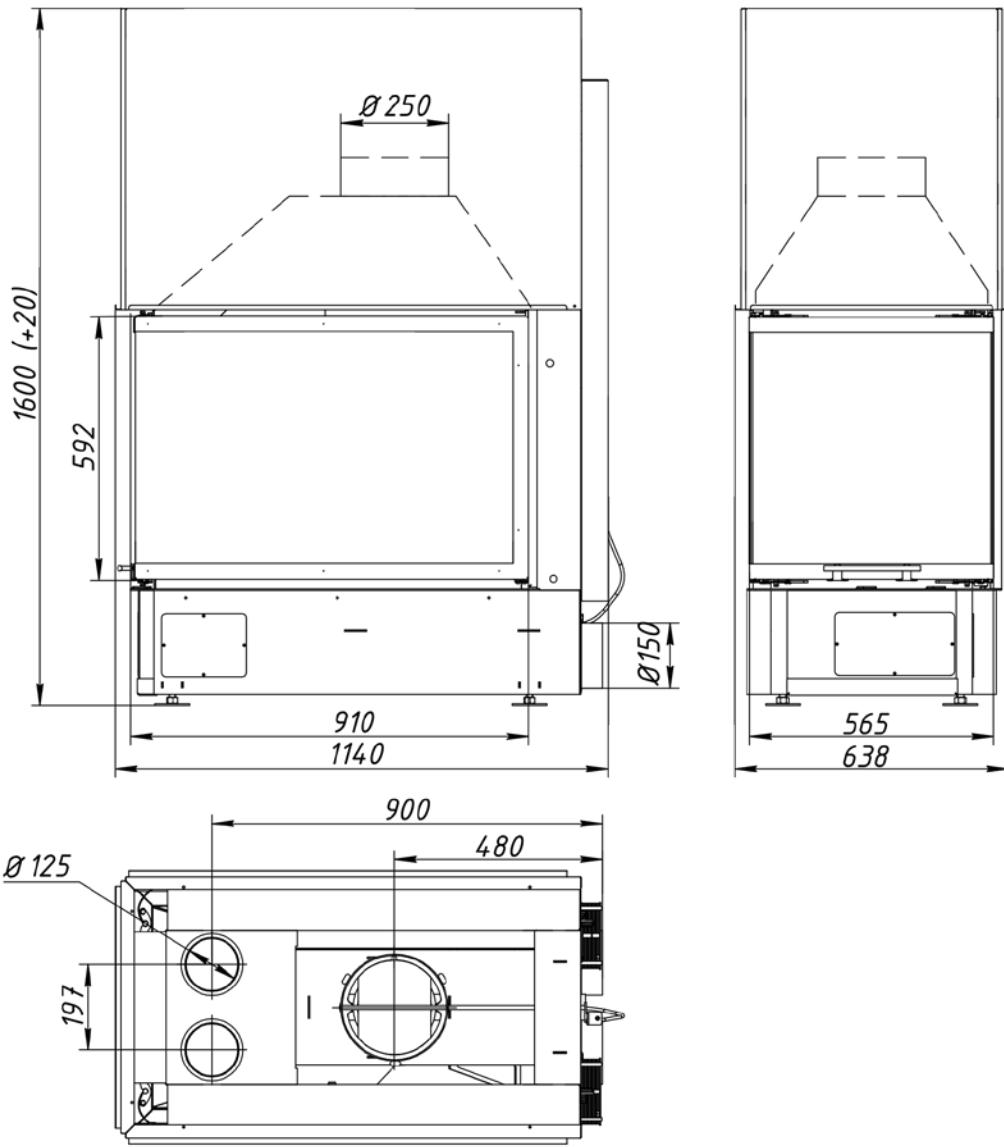

Топка Дельта TD900, TD900B

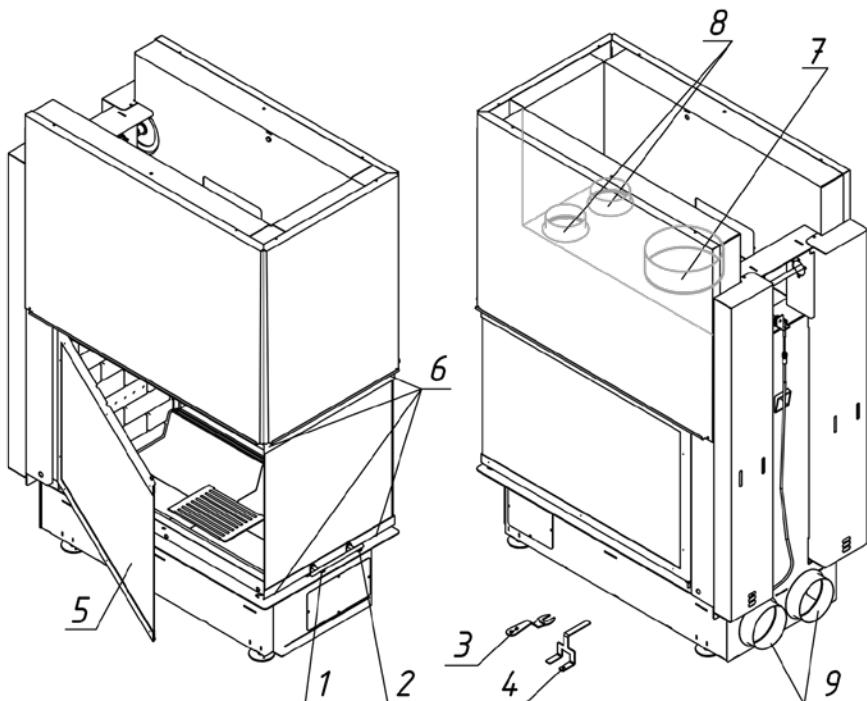


<i>№</i>	<i>Регулировки и подключение</i>
1	<i>Ручка регулировки на горение и очистку стекла</i>
2	<i>Ручка регулировки встроенной шиберной заслонки</i>
3	<i>Универсальный ключ</i>
4	<i>Приспособление для выемки колосника</i>
5	<i>Боковая створка в открытом положении для очистки стекла</i>
6	<i>Замки двери</i>
7	<i>Патрубок Ø 250 мм с встроенной шиберной заслонкой</i>
8	<i>Конвекционные патрубки Ø 125 мм</i>
9	<i>Патрубки для подключения воздуха извне Ø 125 мм</i>

<i>Технические характеристики</i>
<i>Диаметр патрубка - 250 мм</i>
<i>BxШxГ (мм) - 1600(+20)x638x1140</i>
<i>Мощность - 13 кВт</i>
<i>Вес (кг) - 390</i>

Топка Дельта TD900, TD900B

<i>№</i>	<i>Наименование</i>
1	Трос для шиберной заслонки
2	Стальная шиберная заслонка с осью ($d=250$ мм)
3	Стальной съемный патрубок ($d=250$ мм)
4	Уплотнительный шнур под патрубок
5	Пламяотсекатель
6	Стальной корпус
7	Уплотнительный шнур под стекло
7	Уплотнительный шнур под стекло
8	Стекло боковое
9	Стекло фронтовое
10	Уплотнительный шнур под дверцу
11	Дверца топки
12	Ручка дверцы топки
13	Шамот термобетон панель стенки задняя
14	Шамот термобетон панель пода
15	Шамот термобетон (комплект)
16	Ключ универсальный
17	Крючок для подъема колосника
18	Колосниковая решетка
19	Зольный ящик
20	Ножки регулировочные

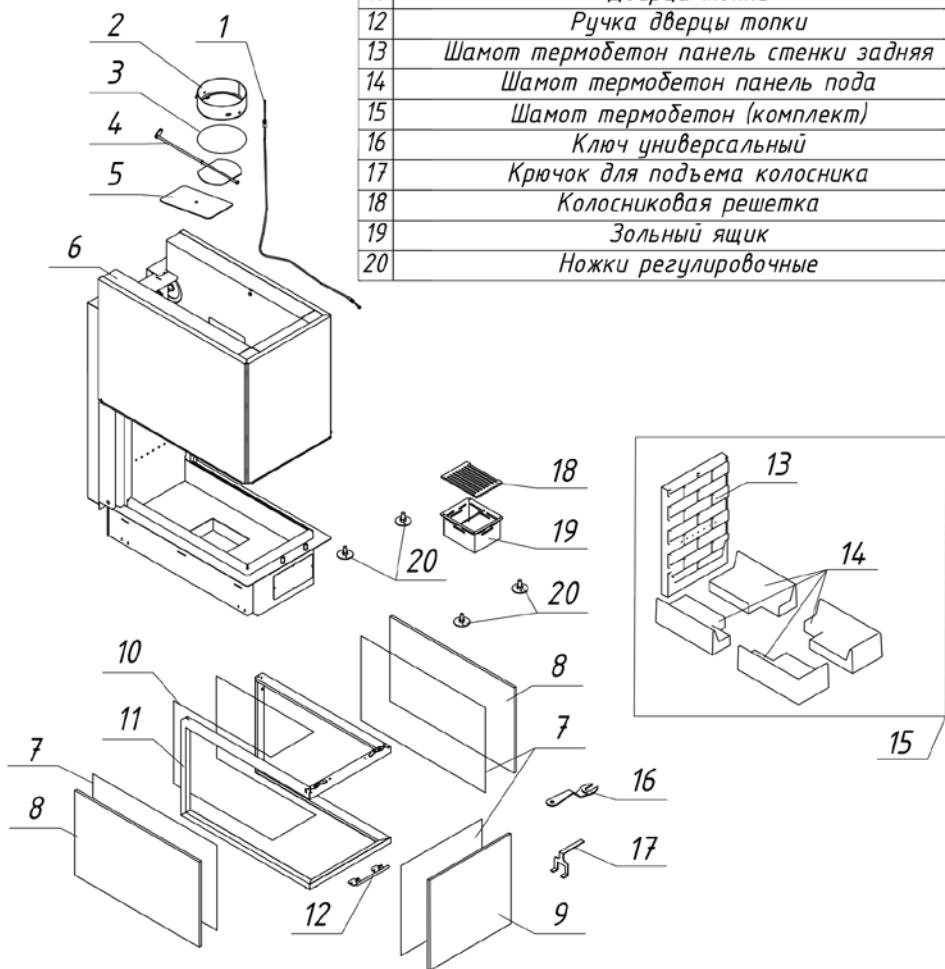

Для заметок

Для заметок

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:	Штамп продавца
Серийный номер:	
Дата продажи:	
Продавец:	

Потребитель ознакомлен с инструкцией, правилами эксплуатации топки и поставлен в известность, что:

Монтаж топки должен проводиться квалифицированными специалистами с лицензией на право проведения работ по монтажу, ремонту, чистке, обслуживанию дымоходов, печей, каминов и соответствовать нормативным документам, указанным в п. 3 данной инструкции, и соблюдать правила эксплуатации, рекомендованные данной инструкцией.

Подпись потребителя: _____()

